

## GRILOVACÍ JEHLA S MOTOREM

### POUŽITÍ


Grilovací jehla se 4 W motorem je perfektní doplněk pro dokonalé grilování kuřat, špízů, různých bloků masa či zeleniny. Díky dvoudílné univerzální konstrukci tyče lze grilovací jehlu použít na většině plynových grilů i grilů na dřevěné uhlí. Tyč je po obou stranách vybavena 4 zajišťovacími hroty s aretačními šrouby, takže připravované pokrmy nebudou klouzat ani přetáčet. Součástí balení jsou také 2 montážní konzoly a šrouby pro upevnění.

Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a nikoli výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto neoprávněným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>NAPATÍ / FREKVENCE</b>      | 230 V / 50 Hz            |
| <b>JMENOVITÝ PŘÍKON</b>        | 4 W                      |
| <b>DÉLKA</b>                   | 64 cm                    |
| <b>MATERIÁL</b>                | Nerezová ocel            |
| <b>RYCHLOST OTÁČENÍ</b>        | 2,5 – 3 otáčky za minutu |
| <b>MAX. ZATÍŽENÍ</b>           | 5 kg                     |
| <b>DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU</b> | 1,2 m                    |
| <b>HMOTNOST</b>                | 1,5 kg                   |

### ČÁSTI VÝROBKU
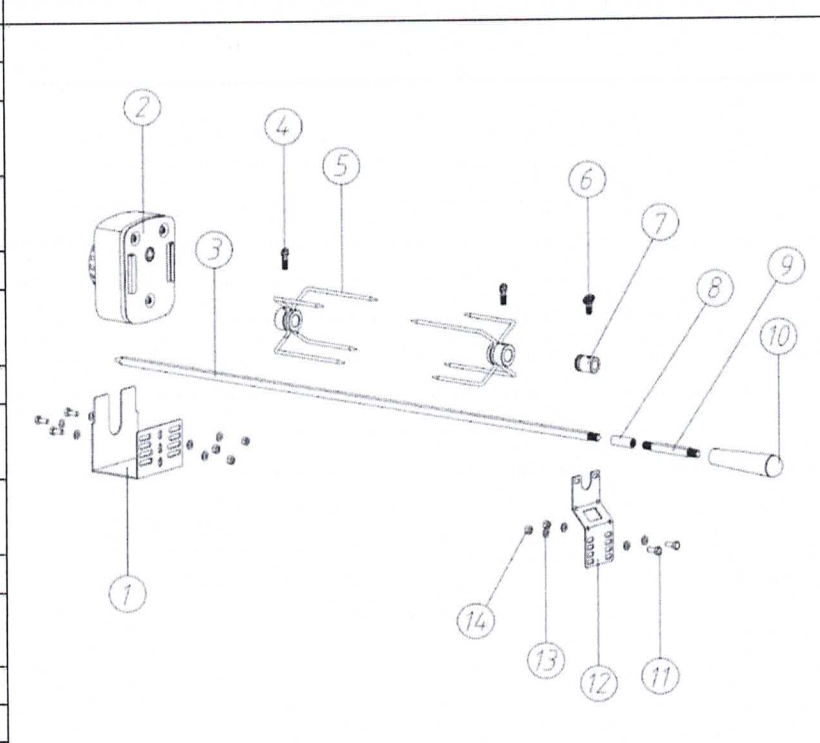
| DÍL | NÁZEV                               | POČET |  |
|-----|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Držák motoru                        | 1     |                                                                                      |
| 2   | Motor                               | 1     |                                                                                      |
| 3   | Grilovací jehla 8x8 690 mm (díl 1)  | 1     |                                                                                      |
| 4   | Upevňovací šroub vidlice 1/4" 15 mm | 2     |                                                                                      |
| 5   | Vidlice                             | 2     |                                                                                      |
| 6   | Upevňovací šroub vidlice 1/4" 10 mm | 1     |                                                                                      |
| 7   | Vymezovací adaptér                  | 1     |                                                                                      |
| 8   | Konektor grilovací jehly M8         | 1     |                                                                                      |
| 9   | Grilovací jehla 8x8 78 mm (díl 2)   | 1     |                                                                                      |
| 10  | Rukojeť                             | 1     |                                                                                      |
| 11  | Šestihranný šroub M5 x 16 mm        | 6     |                                                                                      |
| 12  | Držák grilovací jehly               | 1     |                                                                                      |
| 13  | Podložka M5                         | 12    |                                                                                      |
| 14  | Matice M5                           | 6     |                                                                                      |

## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ


|                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Přečtěte si návod k použití.                                                                                                                                            |
|  | Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.                                                             |
|  | Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí. |
|  | Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.                                                                         |
|  | Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obalové materiály laskavě nevyhazujte do komunálního odpadu, ale předejte je do sběrný druhotných surovin.                       |
|  | Bezpečný materiál pro potraviny.                                                                                                                                        |

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

### - UPOZORNĚNÍ! - PRO OCHRANU PŘED NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘIPOJTE GRILOVACÍ JEHLU POUZE KE SPRÁVNĚ UZEMNĚNÉ ZASUVCE.

- Před montáží a použitím si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění. Uchovejte si tyto pokyny pro případ budoucího použití.
- Nedotýkejte se horkého povrchu holýma rukama.
- K ochraně před úrazem elektrickým proudem neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani motor do vody nebo jiné kapaliny.
- V případě že je grilovací jehlu budou používat děti nebo bude používána v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
- Grilovací jehlu odpojte z elektrické zásuvky vždy když ji nebudete používat a před jejím čištěním.
- Před namontováním nebo demontováním jednotlivých dílů nechte vždy grilovací jehlu vychladnout.
- Grilovací jehlu nepoužívejte v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka nebo je samotný spotřebič jakýmkoli způsobem poškozen.
- Výrobce v žádném případě nedoporučuje použití jiného příslušenství než je uvedeno v tomto návodu k použití, protože může způsobit zranění.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů nebo visel přes okraj stolu nebo pultu. Neumísťujte jej nebo do vyhřívané trouby.
- Grilovací jehlu neumísťujte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti. Grilovací jehlu neumísťujte ani do vyhřáté trouby.
- Při montáži špičatého konce grilovací jehly a vidlic na maso je třeba postupovat opatrně, protože jejich konce jsou ostré.
- Napájecí kabel vždy nejprve připojte ke grilovací jehle a teprve poté zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. V případě, že zástrčka nepasuje do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
- Grilovací jehlu nevystavujte dešti.
- Krátká délka napájecího kabelu snižuje riziko jeho zamotání nebo zakopnutí o něj. Delší napájecí kabely nebo prodlužovací kabely mohou být použity za předpokladu, že při jejich používání bude dbáno na opatrnost.
- V případě použití delšího napájecího kabelu nebo prodlužovacího kabelu se ujistěte, že elektrické napětí na kabelu je alespoň tak velké, jako je elektrické zatížení spotřebiče. Kabel by měl být umístěn tak, aby nezasahoval do prostoru pracovní desky, kde by jej mohly povytáhnout nebo o něj zakopnout děti.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, udržujte prodlužovací kabel suchý a mimo zemi.
- Pokud grilovací jehlu nepoužíváte, uchovávejte ji uvnitř a mimo dosah dětí.
- Abyste předešli zranění, nechte gril před vyjmutím odkapávací misky vychladnout.

## MONTÁŽ A POUŽITÍ

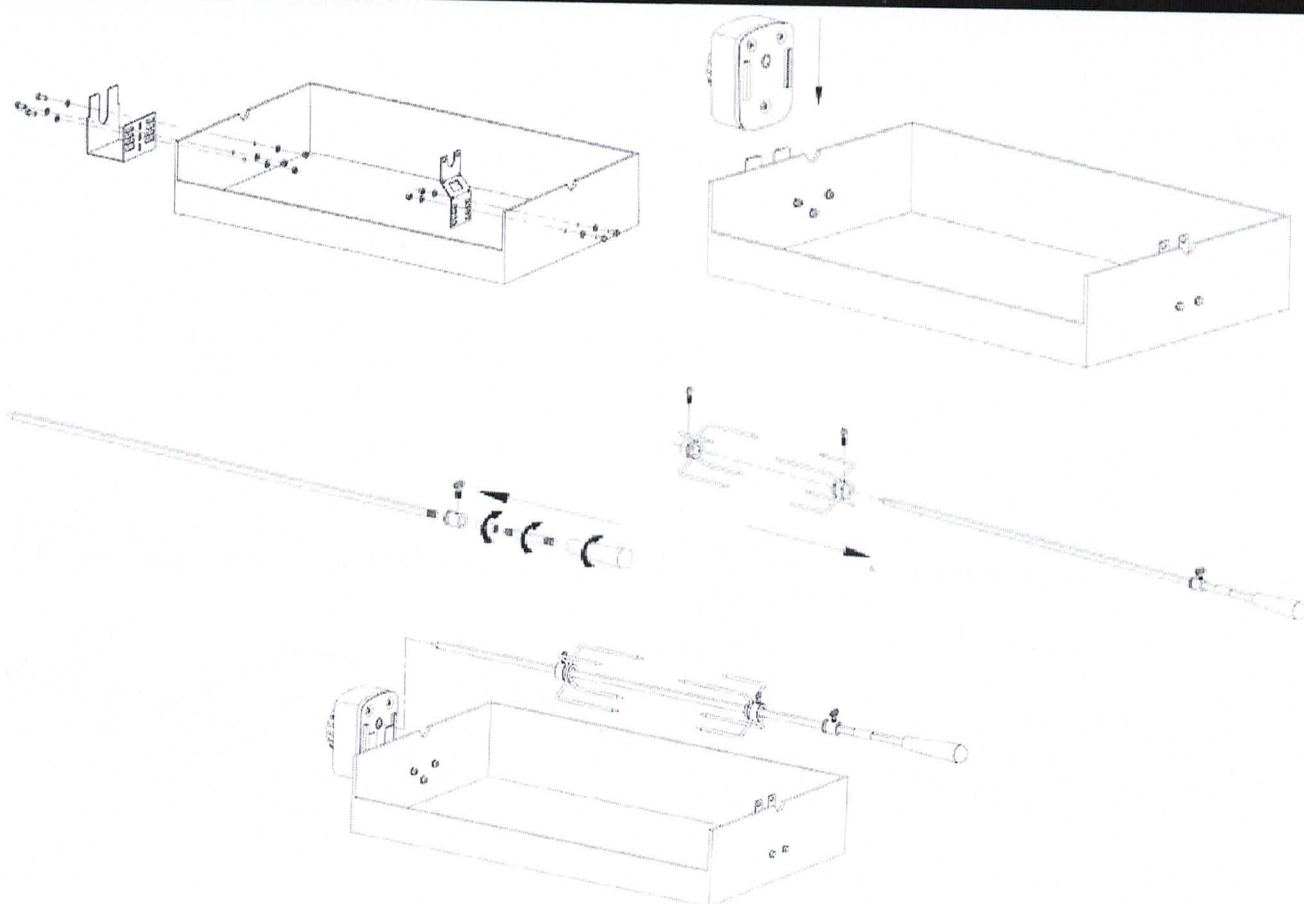

### Montáž držáku motoru a držáku grilovací jehly

- Držák motoru namontujte na levou vnější stranu grilovací mísy. Zarovnejte otvory na držáku s otvory na grilovací míse. Vložte upevňovací šrouby a pevně dotáhněte.
- Držák grilovací jehly namontujte na pravou vnější stranu grilovací mísy. Zarovnejte otvory na držáku s otvory na grilovací míse. Vložte upevňovací šrouby a pevně dotáhněte.

### Sestavení grilovací jehly

- Spojte dohromady jednotlivé díly grilovací jehly (3,9)
- Na každý konec jehly nasuňte vidlici.
- Nastavte rozestup tak, aby vyhovovaly vašemu připravovanému pokrmu.
- Pomocí upevňovacích šroubů zajistěte vidlice.
- Na závitový konec grilovací jehly namontujte vymezovací adaptér. Nedotahujte upevňovací šroub dokud není grilovací jehla umístěna do Vašeho grilu.
- Na závitový konec našroubujte rukojeť.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.