

ŘEZAČKA DLAŽBY**POUŽITÍ**

Řezačka dlažby je určena k řezání keramiky, jednostranně glazovaných dlaždic, terakoty a mramoru.


Zařízení používejte pouze k určeným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné. Uživatel/obsluha, a nikoli výrobce, bude odpovědný za jakékoli škody nebo zranění způsobené tímto nesprávným použitím.


TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	216663 (MT124A)	216397 (MT116A)	212551 (ML524 W-3)	212973 (MT316A)	212661 (MT324A)	212601 (MT526 -5)	212598 (MT526 -8A)	216826 (MT624AX N)
DÉLKA REZU	600 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600 mm	650 mm	650 mm	600 mm
MAX. VELIKOST DLAŽDICE	425 x 425 mm	287 x 287 mm	425 x 425 mm	287 x 287 mm	425 x 425 mm	425 x 425 mm	460 x 460 mm	425 x 425 mm
HMOTNOS T	6 kg	5 kg	7,5 kg	2,2 kg	4,5 kg	8 kg	6 kg	10,5 kg
TLOUŠŤKA REZU	12 mm	10 mm	12 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
ROZMĚRY	85,5 x 20,5 x 13,5 cm	70,5 x 20,5 x 13,5 cm	84,5 x 21,5 x 14,5 cm	53,5 x 14,5 x 11,5 cm	79,5 x 18,5 x 11,5 cm	85,5 x 17,8 x 13 cm	85,6 x 17,5 x 13,5 cm	83 x 21 x 13,5 cm
MATERIÁL	Oceľ	Oceľ	Hliník	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ


POUŽITÍ A MONTÁŽ**Montáž:**

Rozbalte stroj a zkontrolujte, zda není některá část poškozená. Sestavte řezačku podle níže uvedených pokynů.

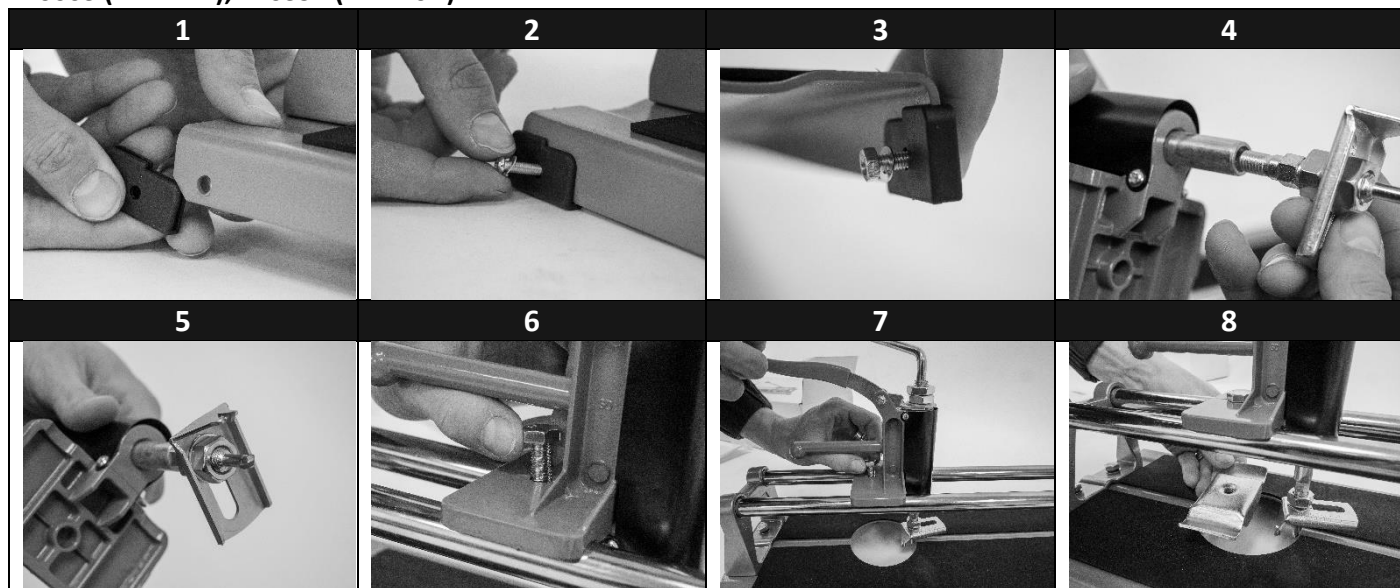
216663 (MT124A), 216397 (MT116A)

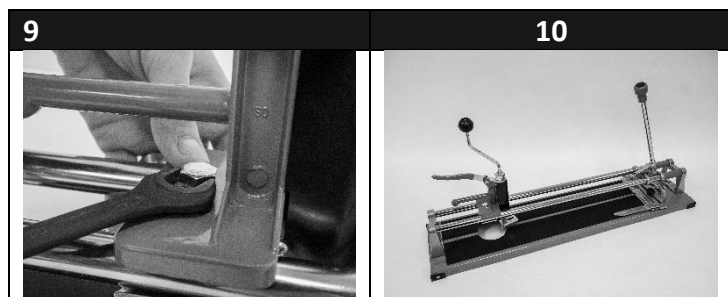


212551 (ML524W-3),

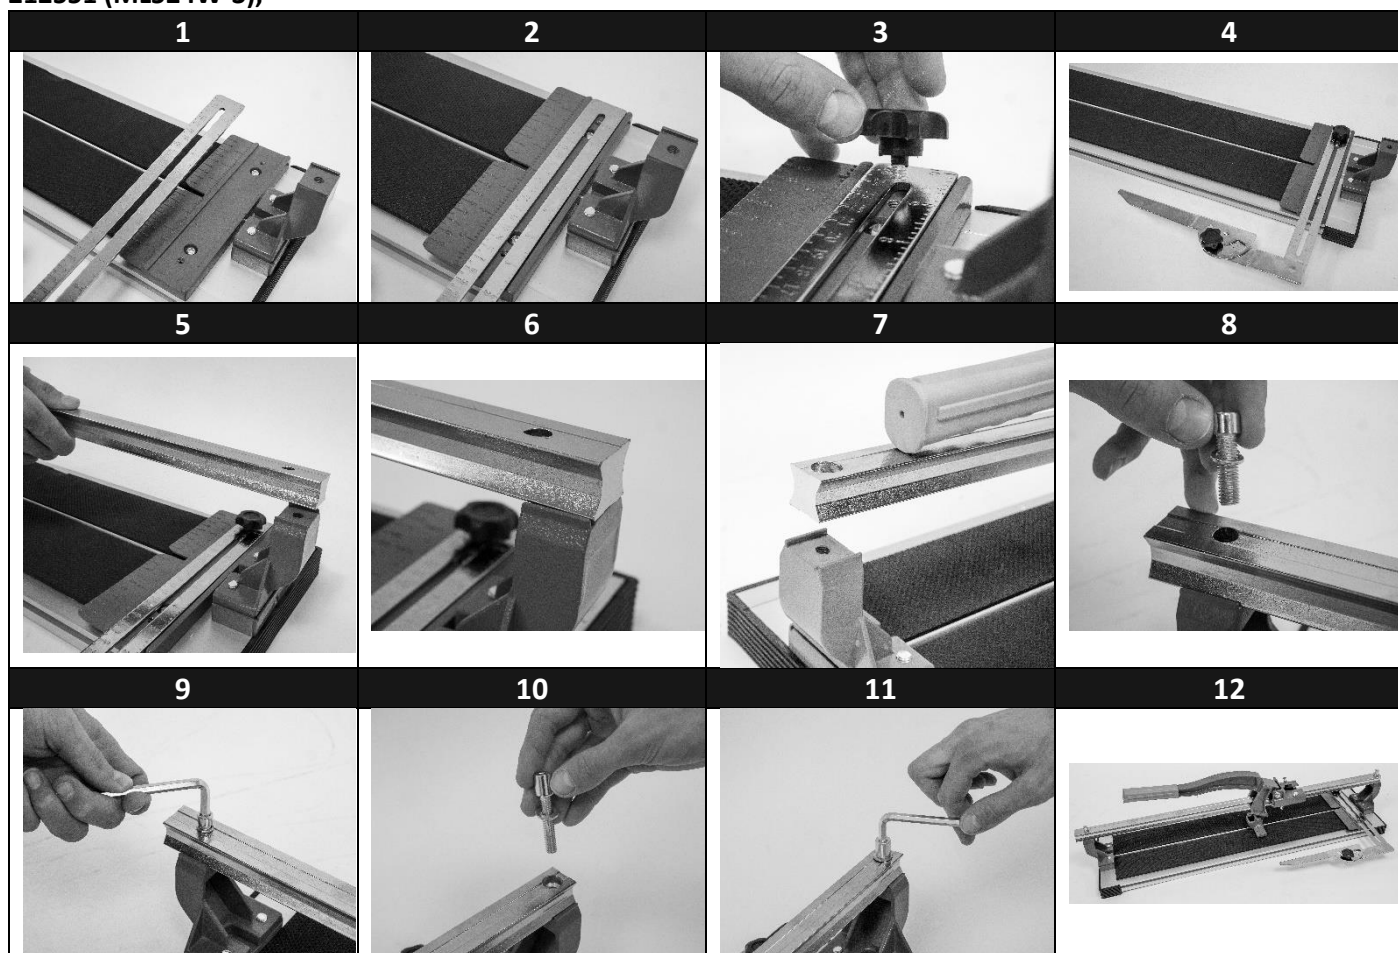

212598 (MT526-8A),

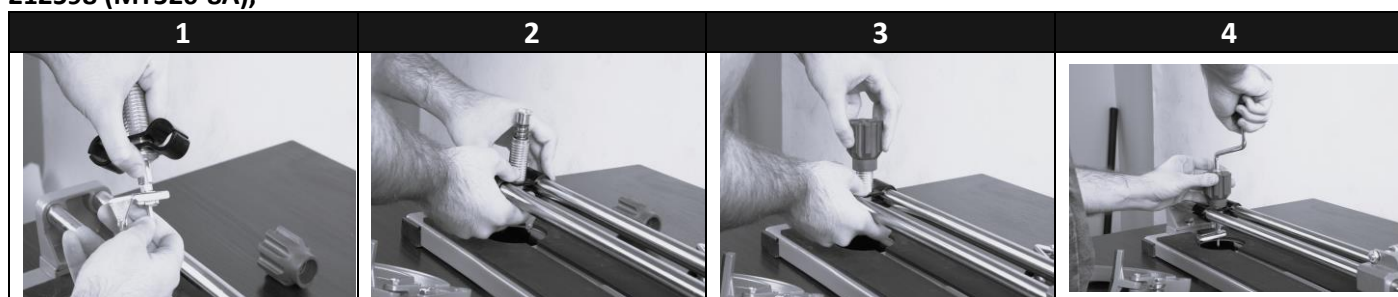

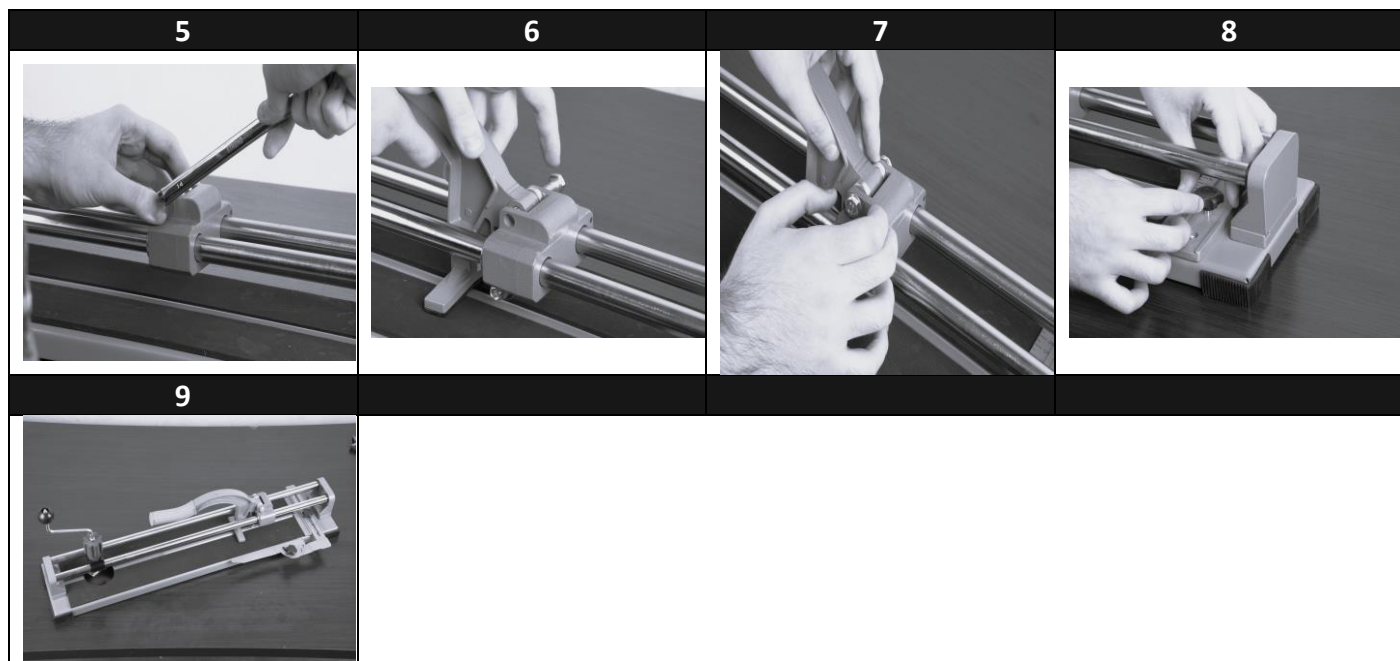**Postup řezání:**

1. Kolečko připravíme k řezání nasazením do vodicí tyče k rysce vyznačené na držáku kolečka a dotáhneme vodicí tyčí.
- 2) Řezaný materiál umístíme na základní desku. Řezacím kolečkem dlaždici nařízneme. Řezání se provádí jedním tahem směrem k pravítku.
- 3) Čelist lámacího výklopného mechanismu položíme na dlaždici.
- 4) Tlakem (poklepáním) na vodicí tyč rozloíme dlaždici lámacím mechanismem.

ÚDRŽBA

- Udržujte řezačku v čistotě. Po dokončení práce otřete povrchy od prachu.
- Vodicí lištu udržujte čistou pomocí univerzálního maziva.
- Sledujte opotřebení kolečka, předejdete tak nekvalitním řezům. Vždy používejte originální řezací kolečko.

LIKVIDACE

- Pokud je nutné stroj nebo jeho část z důvodu opotřebení zlikvidovat, musí být likvidace provedena v souladu s platným zákonem.