

ELEKTRICKÁ ZÁHRADNÍ SEKAČKA
POUŽITÍ

Benzínová zahradní sekačka je určena k sečení trávy.

Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	TBE1332		TBE1636		TBE1842	
NAPÁJENÍ	230 V, 50 Hz					
PŘÍKON	1,3 kW		1,6 kW		1,8 kW	
OTÁČKY	3 800 min ⁻¹					
STARTOVÁNÍ	elektronické					
VÝŠKA SEČENÍ	manuální nastavení – 3 pozice		centrální nastavení – 6 pozic			
	30-60 mm		20-70 mm			
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	320 mm		360 mm		420 mm	
BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ	Ne					
SBĚRNÝ KOŠ	30 l		40 l			
POJEZD	Ne					
KOLÁ	PŘEDNÍ	ZADNÍ	PŘEDNÍ	ZADNÍ	PŘEDNÍ	ZADNÍ
	Ø 125 mm	Ø 140 mm	Ø 140 mm	Ø 200 mm	Ø 160 mm	Ø 120 mm
MATERIÁL PODVOZKU	polypropylen					
HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU L _{WA}	96 (dB) A					
VIBRACE	1,357 m/s ² (K= 1,5)		1,641 m/s ² (K= 1,5)			
HMOTNOST	11 kg		15 kg		16 kg	

ČÁSTI VÝROBKU

1	KRYT MOTORU	8	MĚKKÉ UCHOPENÍ NA RUKOJETI
2	SPODNÍ ČÁST RUKOJETI	9	ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
3	KLIPY PRO UCHYCENÍ KABELU	10	KRYT SBĚRNÉHO KOŠE
4	ŠROUBY RUKOJETI S RYCHLOUPÍNÁTKY	11	SBĚRNÝ KOŠ
5	VRCHNÍ ČÁST RUKOJETI	12	PÁKA CENTRÁLNÍHO NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ*
6	ELEKTRONICKÉ STARTOVÁNÍ	13	ZADNÍ KOLO
7	SPÍNACÍ/BRZDOVÁ PÁKA	14	PŘEDNÍ KOLO

* pouze pro modely TBE1636 a TBE1842

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Všeobecné upozornění na nebezpečí.
	Přečtěte si návod k použití.

	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Používejte ochranné pracovní brýle. Noste chránič sluchu.
	Noste ochranné rukavice.
	Zaručená hladina akustického výkonu L _{WA} v dB.
	Nepracujte v dešti, ani nenechávejte zařízení venku pokud prší.
	Recyklovatelný výrobek
	Za tento obal uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Existuje riziko vyhození předmětů jako malé kameny, které mohou ohrozit obsluhu, ostatní lidi. Upozornění: Během provozu udržujte bezpečnou vzdálenost od zařízení.
	Nebezpečí poranění v důsledku rotujících částí zařízení.
	- UPOZORNĚNÍ Po vypnutí zařízení se nůž ještě po dobu několika sekund otáčí. Nepřibližujte k němu ruce ani nohy! Chraňte se před nebezpečím poranění končetin. Počkejte, až se nůž úplně zastaví předtím, než se ho dotknete.
	Pohybujte se svahem po vrstevnici, ne nahoru a dolů.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Držte prodlužovací kabel z dosahu nože sekačky!
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.
	Pokud je napájecí kabel poškozený, nepoužívejte jej.
	Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- **UPOZORNĚNÍ!** Přečtěte si bezpečnostní upozornění, instrukce, vyobrazení a technické údaje poskytované s tímto elektrickým nářadím. Porušení dodržování všech instrukcí uvedených dále v textu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžké ublížení na zdraví.

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pracoviště je třeba udržovat v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání elektrického nářadí zabraňte v přístupu dětem a dalším osobám. Pokud budete rušení, můžete ztratit kontrolu nad vykonávanou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte el. přívodní kabel. Nářadí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikdy nepřipojujte rozbojkami nebo jinými adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se síťová šňůra poškodí, musí být nahrazena zvláštní síťovou šňůrou, kterou lze dostat u výrobce nebo jeho obchodního zástupce.
- Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako je např. potrubí, těleso ústředního vytápění, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, pokud je vaše tělo spojeno se zemí.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo vodě. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama. Elektrické nářadí nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
- Kabel se nesmí nadměrně zatěžovat. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo vytahování vidlice elektrického nářadí. Kabel nesmí být vystaven působení tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel příp. vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoli způsobem poškozeno.
- Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Používání šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem
- Používáte-li elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)“.
- Držte el. ruční nářadí výlučně za izolované plochy určené k uchopení, neboť při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo vlastní šňůrou.

3) BEZPEČNOST OSOB

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unavení, nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují riziko poranění osob.
- Vyvarujte se neúmyslnému zapnutí el. nářadí. Nepřenášejte el. nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napětí se ujistěte, zda vypínač nebo spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení el. nářadí s prstem na spínači nebo připojování vidlice el. nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných úrazů.
- Před zapnutím el. nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Nastavovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení.
- Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oblečení, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el. nářadí.
- Připojte el. nářadí k odsávání prachu. Pokud má el. nářadí možnost připojení zařízení k zachytávání nebo odsávání prachu, ujistěte se, že došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití takových zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
- Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svorku nebo svěrák pro upevnění obrobku, který budete obrábět.
- Nepoužívejte jakékoli nářadí jste-li pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových

láttek.

- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že si nehrají se zařízením.

4) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- El. nářadí vždy odpojte od el. sítě v případě jakéhokoli problému při práci, před každým čištěním nebo údržbou, při každém přesunu a při ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. nářadím, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno.
- Začne-li nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
- Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, budete-li s ním pracovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Vhodné nářadí bude dobře a bezpečně provádět práci, pro kterou bylo vyrobeno.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Poškozený vypínač musí být opraven certifikovaným servisem.
- Odpojte nářadí od elektrické sítě předtím, než začnete provádět jeho seřízení, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření omezí nebezpečí náhodného spuštění.
- Nepoužívané elektrické nářadí uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v rukou nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
- Pečlivě udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte nastavení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho opravu. Mnoho úrazů je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.
- Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí úrazu a práce s nimi se lépe kontroluje. Použití jiného příslušenství než toho, které je uvedeno v návodu k obsluze nebo doporučeno dovozcem může způsobit poškození nářadí a být příčinou úrazu.
- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atp. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) SERVIS

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři. Mohou se používat pouze stejné náhradní díly. Zaručíte tak, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ SEKAČKY

- **UPOZORNĚNÍ!** Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod důkladně uschovejte pro případ pozdější potřeby.
- Tento výrobek slouží výlučně k sečení trávy. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro jaké je určen. V opačném případě hrozí jeho poškození či úraz.
- Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabráňuje v bezpečném používání výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo nebyly-li instruovány ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na děti, abyste zajistili, že si nebudou moci s výrobkem hrát.
- Osoba, která obsluhuje sekačku, odpovídá za bezpečnost osob v pracovním prostoru. Sekačku nikdy nepoužívejte v těsné blízkosti jiných osob, dětí nebo volně se pohybujících zvířat.
- Před zahájením sečení zkontrolujte terén, na kterém se má sekačka použít, a odstraňte z něj kameny,

dráty, větvičky, střepy, kosti a jiná cizí tělesa, která by se mohla do sekačky zachytit nebo by je sekačka mohla vymrstit a způsobit zranění.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Zařízení nikdy nepoužívejte v případě, že je poškozený či viditelně opotřeбенý napájecí kabel.
- V případě, že sekačku připojíte poškozeným kabelem ke zdroji napětí a poté se dotknete místa, kde je porušená izolace dřívě, než bude sekačka od zdroje napětí odpojena, vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, je nutná jeho výměna výrobcem nebo autorizovaným servisem.
- Dbejte na to, aby se prodlužovací kabely nikdy nedostaly do kontaktu s noži. Nože by totiž mohly poškodit izolaci kabelu, a tím by vzniklo riziko úrazu elektrickým proudem při dotyku některé části těla a obnaženého vodiče, bude-li pod napětím.
- **Doporučení:** Zařízení připojujte pouze k takovému zdroji napětí, který je vybaven proudovým chráničem (RCD) s maximální hodnotou unikajícího proudu 30mA.
- Všechny matice, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném a provozuschopném stavu.
- Sekačku nikdy nepoužívejte bez namontovaného sběrného koše nebo ochranného krytu.
- Sekačku nikdy nepoužívejte s uvolněným nožem. Před použitím sekačky se vždy ujistěte, že jsou příslušné šrouby dobře utaženy.
- Otupený nůž je třeba rovnoměrně nabrousit.
- Poškozený nůž je třeba vyměnit.
- Při práci se sekačkou noste dlouhé kalhoty a pevnou obuv.
- Pracujte pouze při dostatečném osvětlení (za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení).
- Sekačku nepoužívejte když prší nebo je-li tráva mokrá.
- Obzvláště opatrně postupujte při sečení ve zvýšeném terénu (svah). Vždy sekejte napříč svahem, paralelně k vrstevnici, a ne shora/zdola kolmo na ni.
- Sekačku v žádném případě nenechávejte běžet bez obsluhy. V případě, že opustíte pracovní oblast, vypněte motor.
- Při startování nikdy nezvedněte zadní část sekačky a nikdy nepřibližujte končetiny k podvozku ani nevkládejte do otvoru pro zadní vyhazování trávy, pokud je motor zapnutý.
- U sekaček s pojezdem uvolněte pojezd před spuštěním motoru.
- Sekačku nikdy nepřemísťujte se spuštěným motorem.
- Zastavte motor v následujících případech:
 - před prováděním jakékoli činnosti pod krytem sečení či otvorem pro zadní vyhazování trávy.
 - před prováděním údržby, opravy či kontroly stroje.
 - před přenášením, zvedáním či přemísťováním sekačky.
 - pokud ponecháváte sekačku bez dozoru nebo se chystáte upravit nastavení výšky sečení.
 - před demontáží a vyprazdňováním sběrného koše.
- Dojde-li ke kolizi s cizím předmětem, zastavte motor a sekačku pečlivě prohlédněte, abyste vyloučili možnost poškození.
- V případě poškození, dopravte sekačku do autorizovaného servisu k opravě.
- **UPOZORNĚNÍ!** Po vypnutí motoru se nůž nadále točí několik vteřin.
- V případě abnormálních vibrací sekačky (okamžitě zjistěte a zajistěte odstranění příčiny vibrace).
- Pro zajištění bezpečného provozu pravidelně kontrolujte řádné utažení čepů, šroubů a matic na sekačce.
- **UPOZORNĚNÍ** Před prováděním údržby nebo opravy zastavte motor.
- Pocit mravenčení v rukou nebo dokonce jejich necitlivost je příznakem nadměrných vibrací. V takovém případě zkráťte práci, přerušujte ji dostatečně dlouhými přestávkami, rozdělte ji mezi několik lidí nebo, v případě dlouhodobého používání sekačky, používejte při práci speciální antivibrační rukavice.

VYBALENÍ

- Rozbalte balení a vyjměte z něj části, které jsou dodávány společně se sekačkou (např. návod k použití, atd.) a uložte je na bezpečném místě.
- Z balení vyjměte sekačku a zkontrolujte zda v balení nezůstaly žádné součásti.
- V případě zjištění jakéhokoliv poškození nebo chybějících částí zařízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
- Před sestavením a spuštěním elektrické sekačky si pozorně přečtěte celý návod k použití a v něm uvedené pokyny.

MONTÁŽ**Montáž rukojeti**

- Opatrně rozložte rukojeť sekačky dávejte při tom pozor abyste nepoškodili ovládací lanka sekačky.
- Zasuňte spodní část rukojeti do příslušných otvorů na sekačce a zajistěte je pomocí šroubů.
- Připojte horní část rukojeti ke spodní části pomocí přiložených šroubů s rychloupínadly a křídlovými maticemi.

Montáž kol

- Kola nasadte na osy a zajistěte je pomocí „R“ závlaček.
- Kryty kol zatlačte na své místo.

Montáž sběrného koše

- Jednotlivé části sběrného koše smontujte dohromady.
- Nadzvedněte kryt sběrného koše, držte jej v této pozici a namontujte koš.

Prodlužovací kabel/zajištění kabelu

- Zapojte zástrčku sekačky do zásuvky na kabelu. Abyste předešli rozpojení kabelů během provozu, provlečte kabel držákem kabelu.

PROVOZ**Nastavení výšky**

- **UPOZORNĚNÍ:** Před nastavováním výšky sečení se vždy přesvědčte, zda je sekačka vypnutá a nůž se nepohybuje.

Modely TBE1636 a TBE1842

- Výšku sečení nastavíte centrálně pomocí páky centrálního nastavení výšky sečení. Nastavit můžete 6 pozic v rozsahu 20–70 mm.

Model TBE1332

- Výšku sečení nastavíte manuálně změnou polohy přední a zadní nápravy.
 - Položte sekačku na stranu.
 - Uchopte nápravu kola na obou stranách.
 - Nápravu potáhněte současně na obou stranách tak, aby zaskočila do požadované polohy.
-
- **UPOZORNĚNÍ!** Pro dosažení maximální efektivity trávu zkracujte vždy jen o 1/3 její výšky. Příliš vysokou trávu sekejte postupně a po každém sečení snižte nastavení výšky o jeden stupeň. Chcete-li zachovat kvalitní trávník, nepoužívejte nastavení na nejnižší výšku sečení.

Připojení ke zdroji elektrické energie

- Zapojte zástrčku kabelu do zásuvky elektrické sítě (230 V, 50 Hz). Ujistěte se, že je k dispozici dostatečná délka kabelu.

Startování

- Přitáhněte spínací/brzdovou páku k rukojeti a držte ji.
- Stiskněte tlačítko elektronického startování čímž nastartujete motor sekačky.

Zastavení motoru

- Motor vypnete uvolněním spínací/brzdové páky.

Použití

- Před zahájením sečení zkontrolujte terén, na kterém se má sekačka použít, a odstraňte z něj kameny, dráty, větvičky, střepy, kosti a jiná cizí tělesa, která by se mohla do sekačky zachytit nebo by je sekačka mohla vymrštít a způsobit zranění.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte sekačku na svazích s větším sklonem než 20°, hrozí zadření motoru!
- Pro dosažení nejlepších výsledků, neprovádějte sečení vlhké trávy, protože vlhká tráva má tendenci nalepit se na spodní část sekačky, což zabraňuje správnému odvádění posečené trávy ze sekačky a můžete na ní uklouznout a spadnout.

Sečení se sběrem trávy do koše

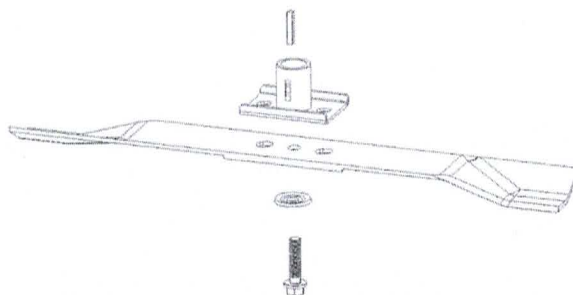
- S nasazeným sběrným košem proudí posečená tráva do koše.
- **UPOZORNĚNÍ!** Při špatném sklizni posečené trávy zvýšte výšku sečení a zkontrolujte, zda není trávník vlhký.

Sečení se zadním vyhazováním

- Bez nasazeného sběrného koše slouží kryt koše jako tzn. deflektor, který usměrňuje pohyb posečené trávy směrem k zemi. Za sekačkou tak vzniká pás posečené trávy.

Výměna nože

- **UPOZORNĚNÍ!** Doporučujeme, aby výměnu nože prováděl autorizovaný servis.
- Demontujte šroub. Následně demontujte starý nůž a namontujte nový. Dotáhněte šroub.
- Současně vyměňte i upínací šroub.

**DOPORUČENÉ RADY****Péče o trávník**

- Podle druhu travnaté plochy je třeba použít různé způsoby péče.
- Při výsadbě trávniku je proto důležité si přečíst pokyny uvedené na balení osiva, týkající se výšky sečení vzhledem k podmínkám růstu v dané oblasti.
- Uvědomte si, že tráva je složena ze stébla a jednoho nebo více listů. Při úplném useknutí listů dojde k poškození trávniku a obnovení růstu bude mnohem obtížnější.

- Obecně platí následující pokyny:

- příliš nízké sečení způsobuje narušení kořenů a následně „skvrnitý“ vzhled trávníku
- v létě se musí trávník sekat výše, aby se zabránilo vysychání půdy
- sečení mokré trávy může způsobit snížení účinnosti nože následkem zachytávání trávy na noži a vytrhávání travnatého porostu
- v případě mimořádně vysoké trávy je vhodné provést první sečení s maximální dovolenou výškou sečení a následně po dvou nebo třech dnech provést další sečení.
- trávník bude mít lepší vzhled pravidelným a celoplošným sečením na stejnou výšku a dodržováním střídání dvou směrů sečení.

ÚDRŽBA

- Všechny matice, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném a provozuschopném stavu. Pravidelná údržba je základním předpokladem pro zajištění bezpečnosti uživatele, zachování provozuschopnosti a vysokého výkonu sekačky.
- Pravidelně kontrolujte stav sběrného koše a v případě poškození jej vyměňte.
- Při výměně nebo montáži nože používejte vhodné pracovní rukavice.
- Po každém nabroušení nože je nutné zkontrolovat jeho vyvážení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Před zahájením jakékoli kontroly nebo údržby stroj vypněte, odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky a počkejte dokud motor zcela nevychladne.
- Sekačku pravidelně kontrolujte a zajistěte, aby byly všechny nánosy trávy ve spodní části podvozku odstraněny.
- Pravidelně kontrolujte stav nože, protože právě ten má podstatný vliv na výkon sekačky. Nůž by měl být vždy ostrý a vyvážený.
- V pravidelných intervalech kontrolujte dotažení všech šroubů a matic. Opatřované nebo špatně dotažené matice a šrouby mohou způsobit vážná poškození motoru nebo rámu.
- V případě, že nůž prudce zasáhne překážku, sekačku zastavte a nechte ji zkontrolovat v autorizovaném servisu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze originální náhradní díly. Nekvalitní náhradní díly mohou způsobit vážná poškození sekačky a ohrozit vaši bezpečnost.
- Neprovádějte servisní práce, pokud nemáte potřebné znalosti a vybavení.
- Po každém ukončení pracovní činnosti důkladně očistěte stroj od prachu a, opravte a nahraďte poškozené části.
- Abyste předešli přehřátí a poškození motoru udržujte větrací otvory stále čisté.
- Nikdy nečistěte nebo nestříkejte na zařízení vodu. Kryt motoru vyčistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla nebo rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod.! Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části výrobku.

ÚDRŽBA NOŽE

- Nůž je vyroben z lisované oceli.
- Pro dosažení co nejlepšího sečení pravidelně bruste nůž (přibližně po každých 25 hodinách provozu). Po nabroušení nože se ujistěte, zda je správně vyvážený. Vložte do středového otvoru nože železnou osu ($\varnothing$ 2 – 3 mm). Nůž je správně vyvážen v případě, že se osa udrží v horizontální poloze. V opačném případě nůž nepoužívejte a vyměňte jej za nový.
- Při demontáži nože odšroubujte šroub a zkontrolujte nosnou část nože. V případě opotřebení nebo poškození nosné části ji vyměňte za novou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.