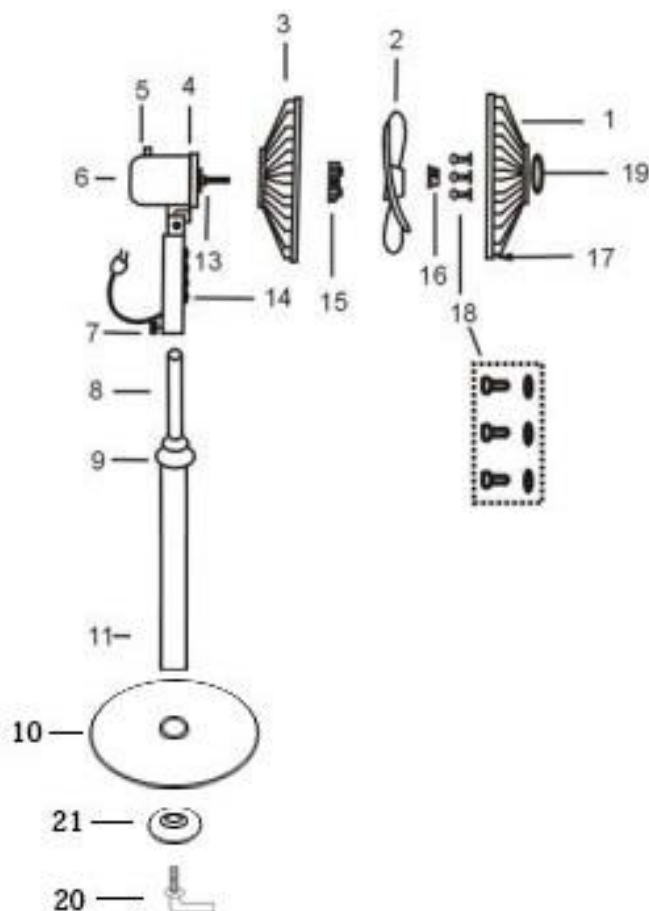


POPIS PŘÍSTROJE

1	Přední ochranná mřížka
2	Lopatky ventilátoru
3	Zadní ochranná mřížka
4	Kryt motoru
5	Tlačítko pro nastavení oscilace
6	Motor
7	Seřizovací šroub
8	Vnitřní výsuvná tyč
9	Aretační šroub
10	Základna ventilátoru
11	Vnější tyč
12	Šroub
13	Hřídel motoru
14	Ovládací tlačítka
15	Aretační matice zadní ochranné mřížky
16	Aretační matice lopatek ventilátoru
17	Svorka
18	Kolíky
19	Obruč
20	Upevňovací šroub
21	Podložka


TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJENÍ	NAPĚTÍ	FREKVENCE	PŘÍKON	DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	ROZMĚRY
VDE vidlicová zástrčka	230 V	50 Hz	45 W	1,7 m	43 x 125 cm

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Nesprávný provoz a nesprávná manipulace mohou vést k poruše spotřebiče a k poranění uživatele.
- Před prvním připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.

- Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro průmyslové účely. Nepoužívejte spotřebič k žádným jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Nepoužívejte exteriéri.
- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo nebyly-li instruovány ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním a když zařízení nepoužíváte.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem a požáru, neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin. V případě že se tak stalo, NEDOTÝKEJTE se zařízení, ihned jej odpojte od zdroje elektrické energie a nechte zkontrolovat v servisním středisku.
- Nepoužívejte zařízení v koupelnách a v blízkosti vody.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla.
- Nenechávejte spotřebič zapnutý, když jej nepoužíváte.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.
- Kabel udržujte mimo ostré hrany a horké plochy.
- Napájecí kabel netahejte, neohýbejte ani neomotávejte kolem spotřebiče.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi zařízení. Nevkládejte tužky ani jiné předměty přes ochrannou mřížku ventilátoru.
- Nepoužívejte spotřebič pokud nejsou namontovány ochranné mřížky ventilátoru.
- Nepokoušejte se opravovat, upravovat ani vyměňovat části spotřebiče. Všechny opravy včetně výměny napájecího kabelu svěřte odbornému servisu!
- Pokud byl výrobek dlouhodobě vystaven teplotám pod 0°C, tak před zapnutím by měl být nejméně na 2 hodiny vystaven vlivu pokojové teploty.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu výrobku bez předchozího upozornění, pokud takové změny výrazně neovlivní jeho bezpečnost, výkonnost a funkce.

MONTÁŽ

- Ventilátor je dodáván v rozloženém stavu. Před montáží se ujistěte, zda jsou součástí balení všechny části v nepoškozeném stavu.
- Ventilátor nepřipojíte ke zdroji elektrické energie pokud není zcela smontován.
- Vnější tyč vložte do základny ventilátoru.
- Na spodní stranu základny ventilátoru umístěte podložku a přišroubujte ji pomocí upevňovacího šroubu k vnější tyči.
- Odšroubujte aretační šroub, vytáhněte vnitřní výsuvnou tyč a znovu utáhněte aretační šroub.
- Na vnitřní výsuvnou tyč upevněte pomocí seřizovacího šroubu ovládací tlačítka a motor.
- Odšroubujte aretační matici lopatek a aretační matici zadní ochranné mřížky otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Umístěte zadní ochrannou mřížku na hřídel motoru.
- Zajistěte pomocí aretační matice zadní ochranné mřížky.
- Nasuňte lopatky ventilátoru na hřídel motoru tak, aby zapadly do příslušných otvorů.
- Našroubujte zpět aretační šroub lopatek ventilátoru otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Připevněte přední ochrannou mřížku k zadní stisku, dokud ochranné mřížky po celém obvodu nezapadnou do sebe.
- Pomocí aretačního šroubu pro nastavení sklonu ventilátoru nastavte požadovaný sklon.
- Ventilátor je připraven k provozu.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

- On/speed- Tlačítko pro zapnutí ventilátoru / přepínání rychlosti (H – nejvyšší rychlost, M – střední rychlost, L – nejnižší rychlost)
- Timer – Tlačítko pro nastavení doby provozu (Max. čas 4 h, krok 0,5 h)
- Swing – Nastavení oscilace
- Off – Tlačítko pro vypnutí ventilátoru

Ovladač:

- Off – Tlačítko pro vypnutí ventilátoru
- On/speed - Tlačítko pro zapnutí ventilátoru / Přepínání rychlosti (H – nejvyšší rychlost, M – střední rychlost, L – nejnižší rychlost)
- Timer – Tlačítko pro nastavení doby provozu (Max. čas 4 h, krok nastavení 0,5 h)
- Mode - Tlačítko pro výběr režimu. normal – foukání konstantní rychlostí, natural – intenzivní foukání, sleep – slabé foukání
- Swing – Nastavení oscilace
- Off – Tlačítko pro vypnutí ventilátoru

POZNÁMKA: Pro činnost ovladače je zapotřebí 1x 3V CR2025 baterie, která je součástí balení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním ventilátoru vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte ventilátor zcela zastavit.
- Při čištění ventilátoru vždy používejte měkký vlhký hadřík.
- Pro čištění ventilátoru nepoužívejte ředidlo nebo rozpouštědla, popřípadě čisticí prostředky způsobující otěr - mohou narušit povrchovou úpravu ventilátoru a poškodit jeho plastové díly.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete ventilátor používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Pro uložení ventilátoru můžete použít také i jeho přepravní karton.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.