

**STREND PRO**®


# NÁVOD NA POUŽITIE

**Pištoľ na tavné tyčinky**

**Model: 213429**



## Opis zariadenia

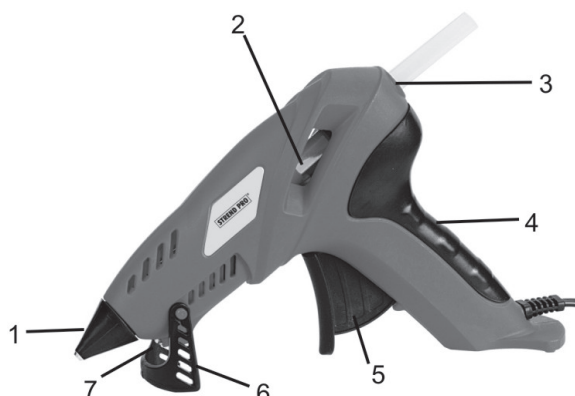

1. Tryska
2. Tavné potrubie
3. Otvor pre vkladanie tyčiniek
4. Rukoväť
5. Spúšť
6. Podstavec
7. Kontrolka

## Bezpečnostné typy



### Základné bezpečnostné inštrukcie

- Dodržujte všetky upozornenia v tomto užívateľskom návode.
- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (a deťmi) so slabšími fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom, alebo neboli poučené ohľadom používania zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti udržujte mimo dosahu obalových materiálov. Hrozí riziko nebezpečenstva udusenía fóliami a vrecami.
- V prípade viditeľných poškodení nikdy nepoužívajte zariadenie. S opravou zariadenia sa obráťte na predajcu, prípadne na odborný servis.
- V zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- Nesprávnou opravou môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia. V tomto prípade záruka sa stáva bezpredmetná – vid' kapitola – Záručný list.

**UPOZORNENIE: Zariadenie musí stáť na podstavci keď nie je používané.**



### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- V prípade chýbajúcich častí krytu, alebo ak je poškodené zariadenie - nepoužívajte zariadenie.
- Zabezpečte, aby sa zariadenie nenamočilo, alebo nebolo vystavené vysokej vlhkosti.
- Zapojte zariadenie do zásuvky (230 V ~ 50 Hz) s ochranným vypínačom (FI) s max. 30 mA konvenčným vypínacím prúdom.
- Musí to byť vybavené s ochranným prepínačom (FI) s max. 30 mA konvenčným prúdom pri práci vonku s predlžovacím káblom.
- **Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom, alebo podobne kvalifikovaným servisom, aby sa**

### **predišlo možnému nebezpečenstvu.**

- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pre odpojenie zariadenia ťahajte za zástrčku zo zásuvky, nikdy nie za kábel.
- Nikdy nevešajte ani nenoste zariadenia za napájací kábel. Môže dôjsť k poškodeniu, polámaniu kábla, prípade spadnutiu zariadenia.



### **Špecifické bezpečnostné pokyny k zariadeniu**

- Osoby, ktoré nie sú schopné používať zariadenie z dôvodu ich psychických a fyzických vlastností, alebo z dôvodu nedostatočných skúseností, môžu používať zariadenie len pod dohľadom zodpovednej osoby, prípadne musia byť oboznámení so zariadením pred použitím.
- Zabezpečte, aby sa deti nehrali so zariadením.
- Po dokončení práce vypnite zariadenie a vytiahnite zo zásuvky.
- Zariadenie položte na podstavec (6) kým úplne nevychladne.
- Nikdy nezakrývajte zariadenie keď je zapnuté. Viedlo by to k prehriatiu prístroja a následnému požiaru.
- Ak zariadenie nepoužívate postavte ho na podstavec.



**Nebezpečenstvo popálenia! Teplota roztavenej tyčinky a trysky pištole dosahuje až 200°C. Zabráňte priamemu kontaktu s horúcimi časťami a materiálmi.**






**Používajte ochranné okuliare, aby ste zabránili poraneniu očí.**



**Používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili popáleniu kože.**

## Účel použitia

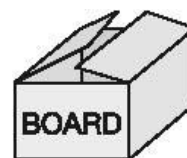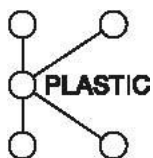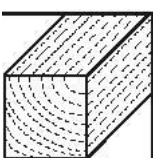

Tavné tyčinky sú ohrievané a roztápané tavnou pištoľou. Nasledujúce materiály môžu byť spájané s roztopenými tavnými tyčkami:

Drevo, plasty, penové plasty, textílie, kartón, obklady, keramika, koža a pod. Pomocou tohto zariadenia môžete aj vypíňať diery a tesnenia.

## Použitie tavnej pištole



**Nebezpečenstvo požiaru! Nezahrievajte zariadenie neúmyselne. Nikdy zariadenie nezakrývajte ak je zapnuté**

## Zapojenie zariadenia

1. Položte zariadenie na podstavec (6).
2. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky.
3. Po zapojení zariadenie je zapnuté. Indikátorom zapnutého zariadenia je svietiaci kontrolka (7).

## Vypnutie zariadenia

- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Ako náhle je zariadenie vypnuté, kontrolka (7) zhasne.

## Výmena trysky



**Nebezpečenstvo popálenia! Tavné tyčinky a tryska dosahujú teplotu až 200 °C.**

**Poznámka: Výmena trysky keď je pištoľ úplne vychladnutá môže spôsobiť poškodenie zariadenia z dôvodu zanechaných častí lepidla na tryske a v tavrnej časti. Trysku je lepšie vymieňať, keď je lepidlo ešte horúce.**

UPOZORNENIE! Predtým než sa pokúsíte vymeniť trysku odpojte zariadenie z elektriny a nechajte ho vychladnúť. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenie znižuje riziko nehôd popálenia sa.

Ak chcete odstrániť trysku z tavrnej pištole, začnite demontážou bezpečnostnej silikónovej objímky. Na uvoľnenie a vybratie trysky použite priložený kľúč. Priložte novú trysku a upevnite ju kľúčom pevným zatiahnutím. Naspäť umiestnite bezpečnostnú silikónovú objímku. Tavná pištoľ je teraz pripravená na užívanie.

## Anti-Drip funkcia

Anti-drip funkcia sa aktivuje po demontáži trysky a zabráni kvapkaniu lepidla. Malé množstvo lepidla ostane v špičke, po uvoľnení trysky bude nutné nechať odkvapkať zvyšok z lepidla.

## Príprava plochy na lepenie



**Nebezpečenstvo požiaru! Používajte nehorľavé čistiace prostriedky a rozpúšťadlá na vyčistenie lepenej plochy.**



**Aby sa prilepili lepené materiály musí byť okolitá teplota od 5 °C do 50 °C.**

Vyčistite všetky lepiace plochy.

Po vyčistení skontrolujte či sú lepené plochy čisté, suché a odmastené.

Hladké povrchy obrúste.

### Technológie lepenia:

Pre ideálne prilepenie materiálov sa odporúčajú nasledujúce dve technológie lepenia:

- Cik-cak lepenie ohybných materiálov ako je textil.
- Bodové lepenie plôch pre všetky ostatné materiály.

Obidva kusy po prilepení okamžite stlačte na približne 30 sekúnd.


Všetky lepené plochy zaťažte na cca. 5 minút.

## Technické dáta

Model: 213429

Napätie: 230-240V~ 50Hz

Menovitý príkon: 16 W (80W)

Trieda ochrany: 

## Riešenie problémov

Problém	Pravdepodobný problém - riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť	Zástrčka nie je v elektrickej zásuvke. Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Napájací kábel je poškodený. Zabezpečte výmenu kábla v špecializovanom servise.
	Zariadenie je prehriate. Nechajte ho na chvíľu vychladnúť a potom znova skúste zapnúť.
Tryska je zakrivená.	Tryska zle sadla na závity. Zaskrutkujte trysku ešte raz a správne.
Tavná tyčinky sa nedostatočne tavia.	Príliš krátke nahrievanie. Nechajte zariadenie dlhšie nahrievať.
	Nechajte zariadenie skontrolovať špecializovaným servisom.

## Význam preškrtnutého odpadkového koša:



Nevhadzujte elektrické zariadenia medzi netriedený odpad, používajte samostatné zberné nádoby.

## Zhodnosť

Tento produkt je zhodný s platnými nariadeniami a smernicami spĺňajúc nasledujúce normy:

EEC smernice:

Smernice: 2004/108/EC, 2006/95/EC

Harmonizované normy:

EN 55014-1, EN 55014-2

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EN 60335-2-45, EN 60335-1

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

## ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: .....

Dátum vyskladnenia:.....

pečiatka dovozcu	pečiatka a podpis predajcu

### Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobných chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

### Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

### Dovozca:

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01  
Krajina pôvodu: PRC

### Servisné záznamy:

--