



1 2 ks 1410mm rúrka



3 4 ks 970mm rúrka




5 2 ks 1115mm rúrka




6 1 ks 530mm rúrka



D1 1 ks



D2 1 ks 540mm



D3 2 ks 510mm



D4 1 ks 1640mm rúrka



D5 1 ks 1620mm rúrka




D6 1 ks 1640mm rúrka




D7 1 ks 1730mm rúrka



Q




R




A 6 ks



C 4 ks




D 1 ks



E 1 ks



F 24 m



H 10 ks




I 2 ks




J 1 ks


Nepremokavá plachta



K 7 ks



L 10 ks



M 7 ks



N približne 100 ks




O 14 ks



P 1 ks



KROK 1

Podľa nasledujúceho nákresu zostavte spodný rám.

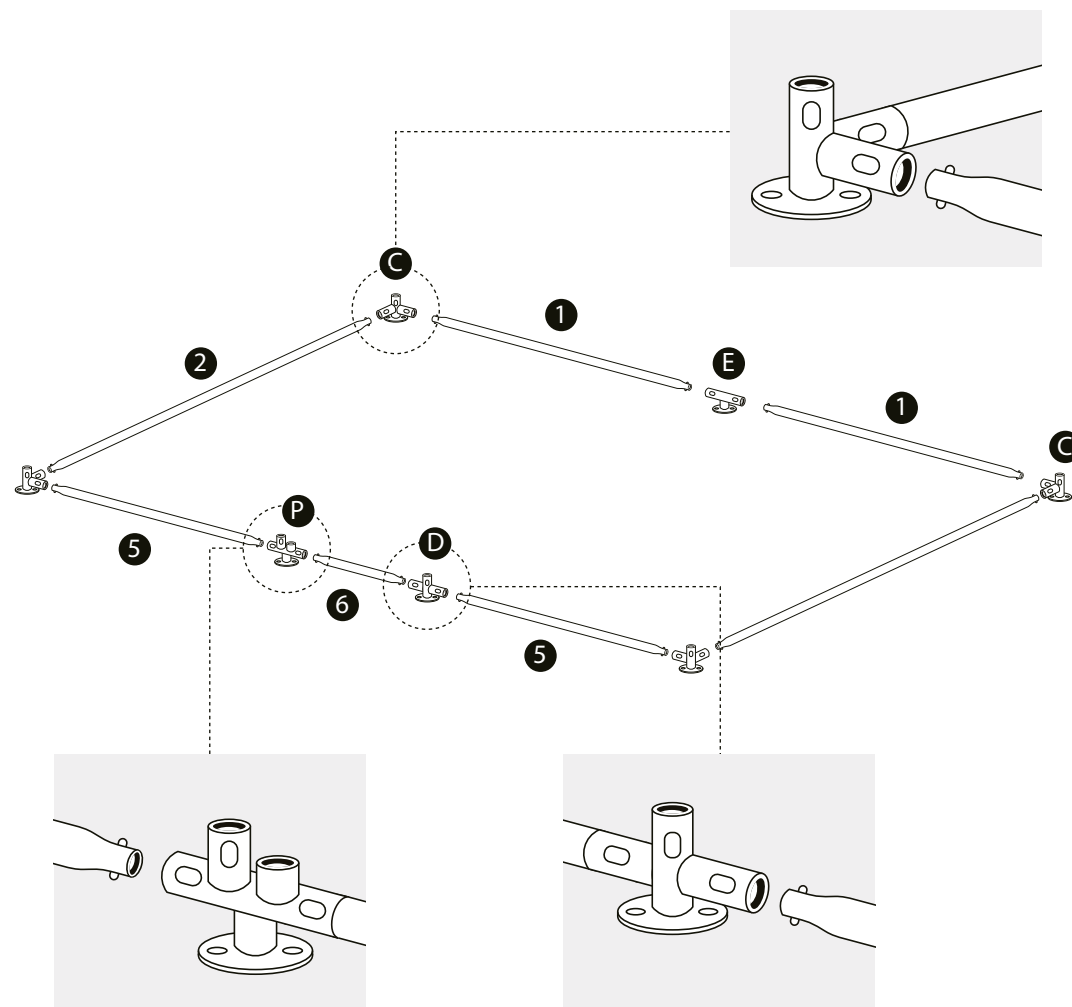



KROK 2

Rúrky ③ (4 ks) vložte do konektorov ① a ② podľa nižšie uvedeného nákresu. Uistite sa, že smer zasunutia rúrky na konektore ① je rovnaký ako smer zasunutia rúrky na konektore ②

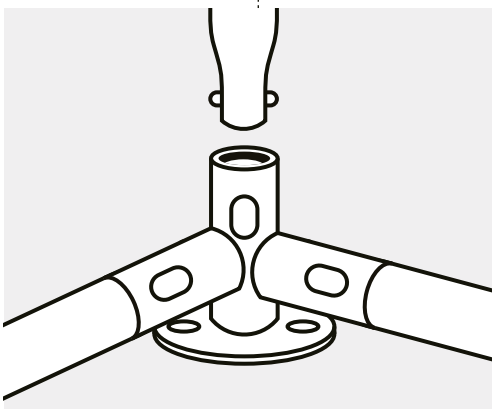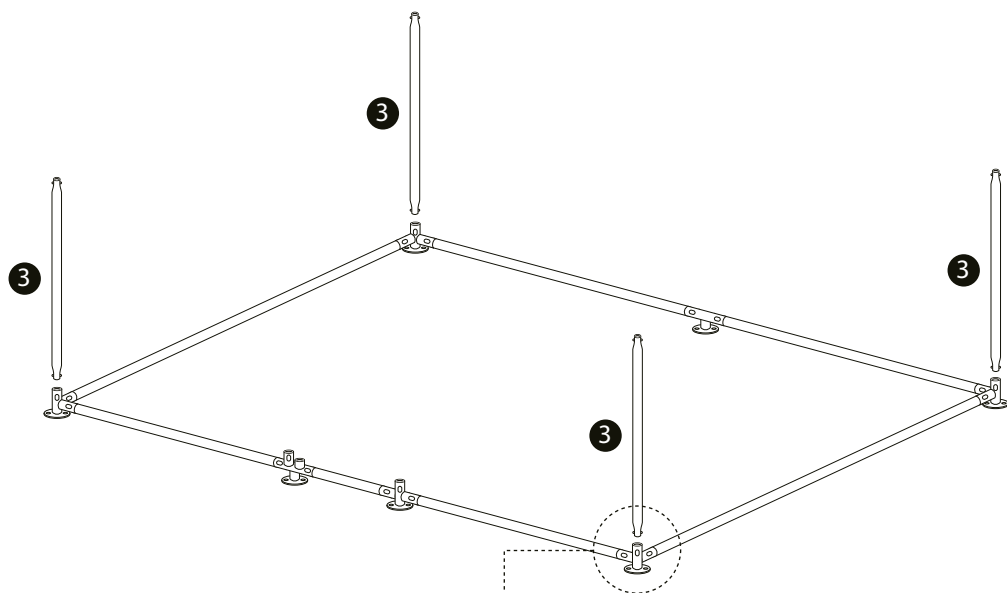



KROK 3

Na už zmontovanú časť z kroku 2 namontujte podľa nižšie uvedeného nákresu konektory ③ a rúrky ④ (4 ks)

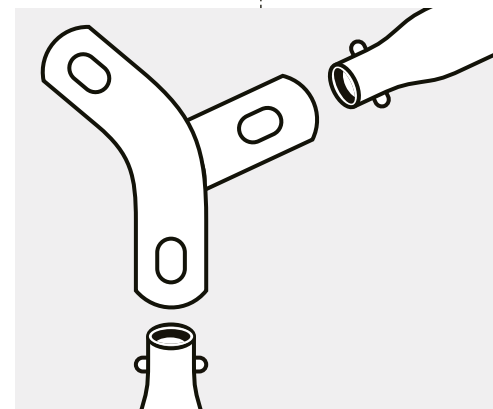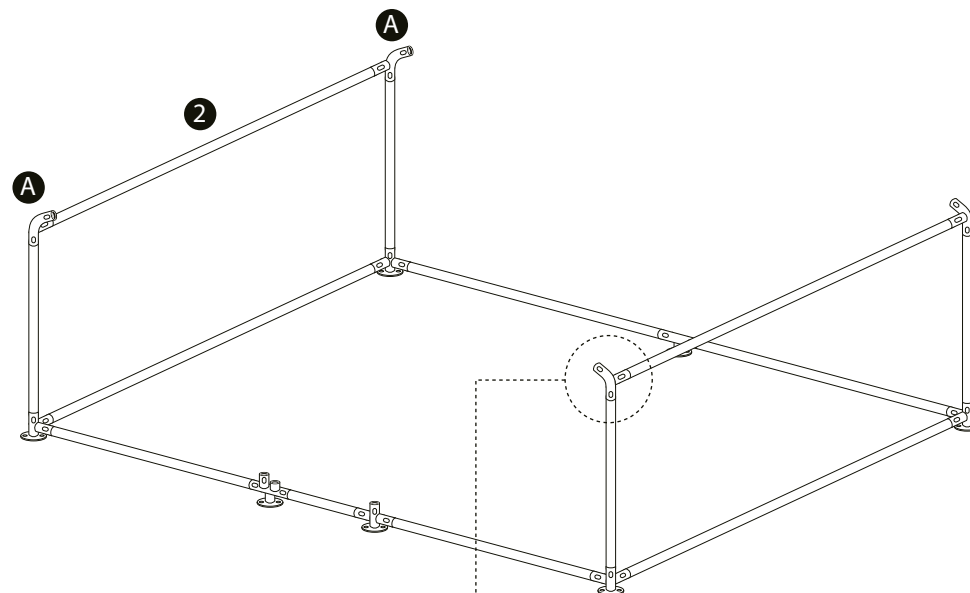



KROK 4

Na už zmontovanú časť z kroku 3 namontujte podľa nižšie uvedeného nákresu konektory **A** (2 ks) a rúrky **4** (4 ks), **2** (1 ks),

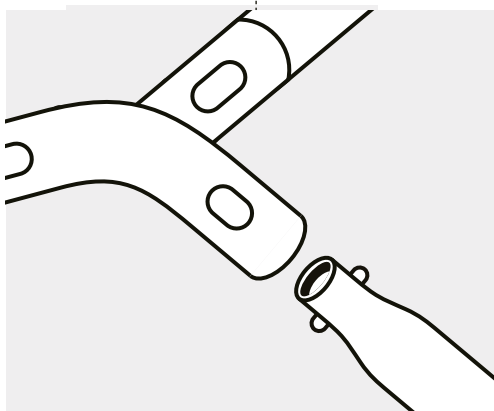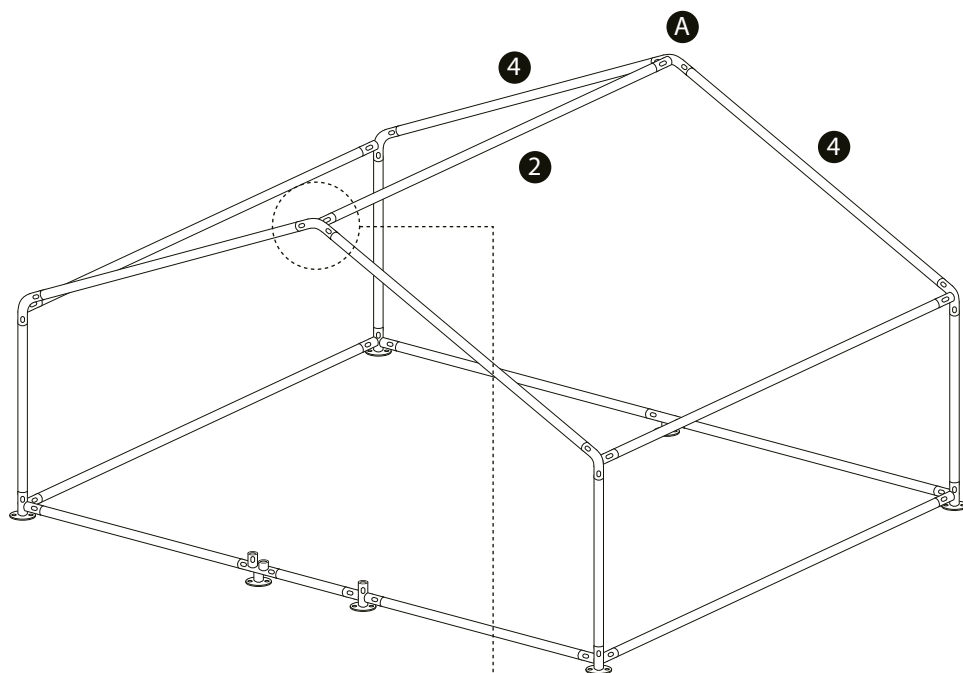


KROK 5

Pomocou dielov **D1** 1 ks **D2** 1 ks **D3** 2 ks **D4** 1 ks **D5** 1 ks **D6** 1 ks **D7** 1 ks **H** 10 ks zostavte dvere voliéri

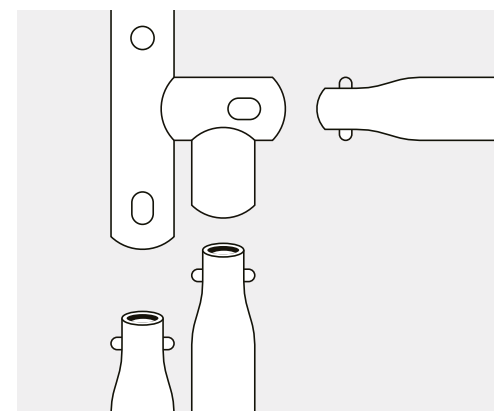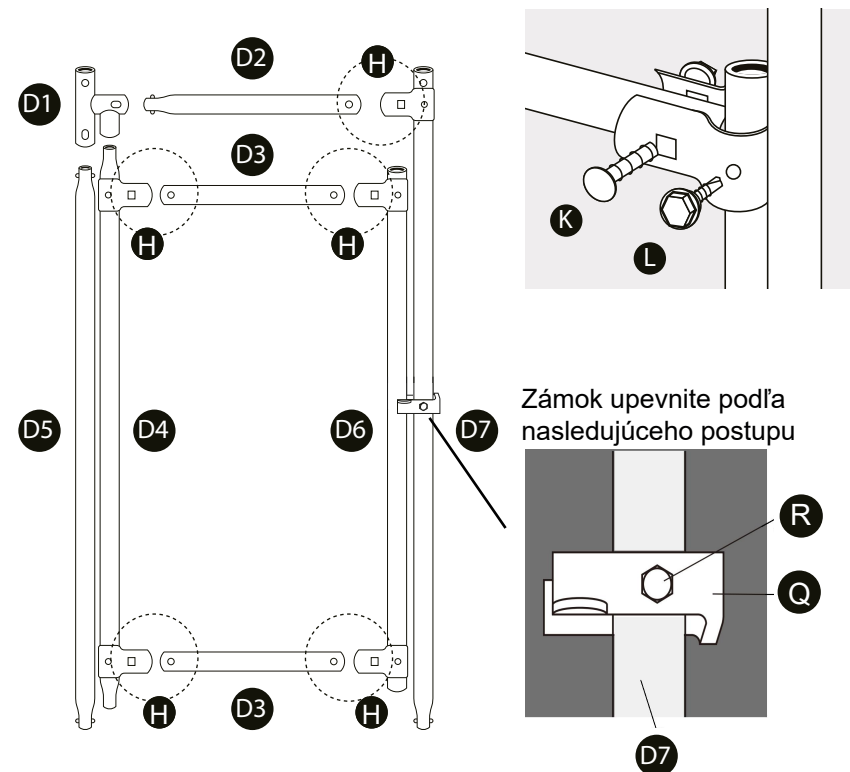

KROK 6




Dvere voliéri namontujte na už zmontovanú konštrukciu voliéri. Pomocou držiakov **I** (2 ks) a skrutiek.

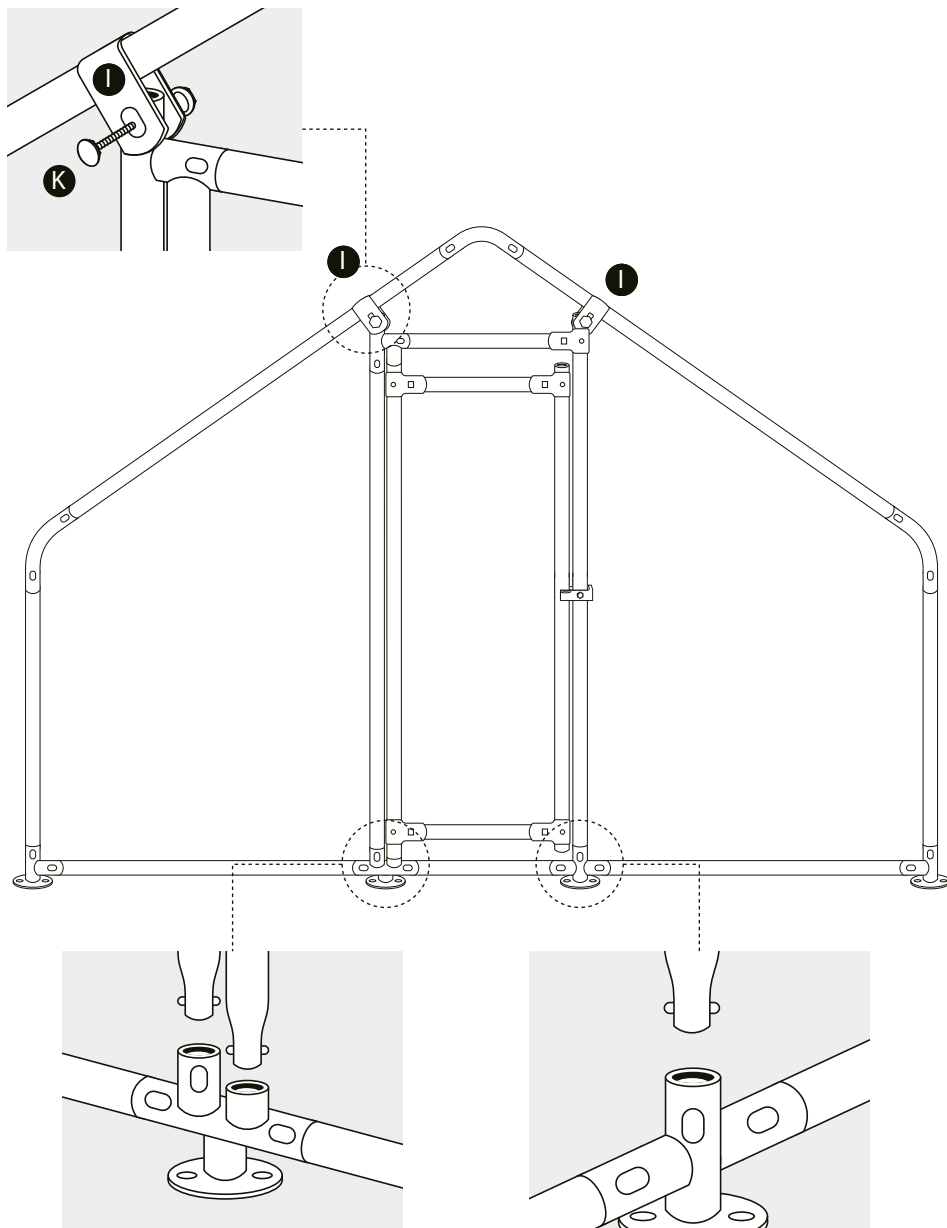

KROK 7


Pletivo si vopred neodrezávajte! Zakryte celé okolie voliéri a až potom pletivo odrežte. Pomocou sťahovacích pásov **N** pletivo pripevnite ku konštrukcii.

Rozviňte pletivo okolo vonkajšej strany konštrukcie voliéri. Na každej rúrke pletivo napnite a následne ho upevnite pomocou sťahovacích pásov **N** tak aby sa neposunulo ani neuvoľnilo.

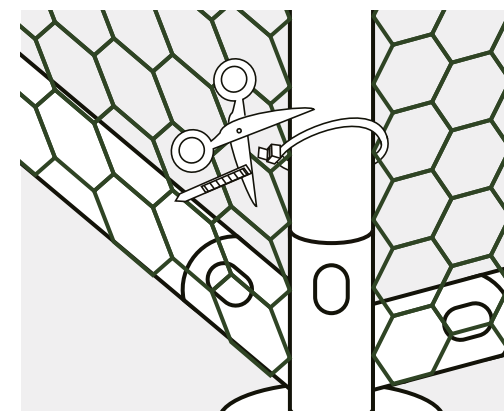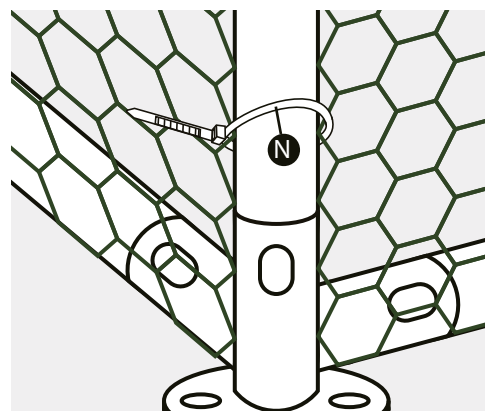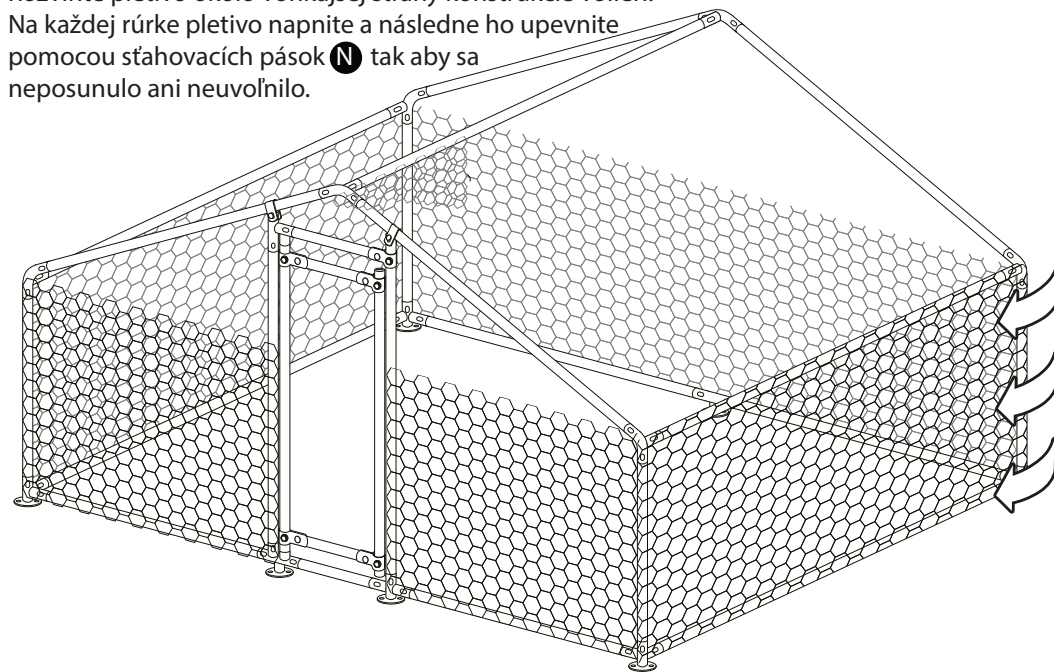


KROK 8

Pletivo si vopred neodrezávajte! Zakryte celý vrch voliéri a až potom pletivo odrežte. Pomocou sťahovacích pásov **N** pletivo pripevnite ku konštrukcii.

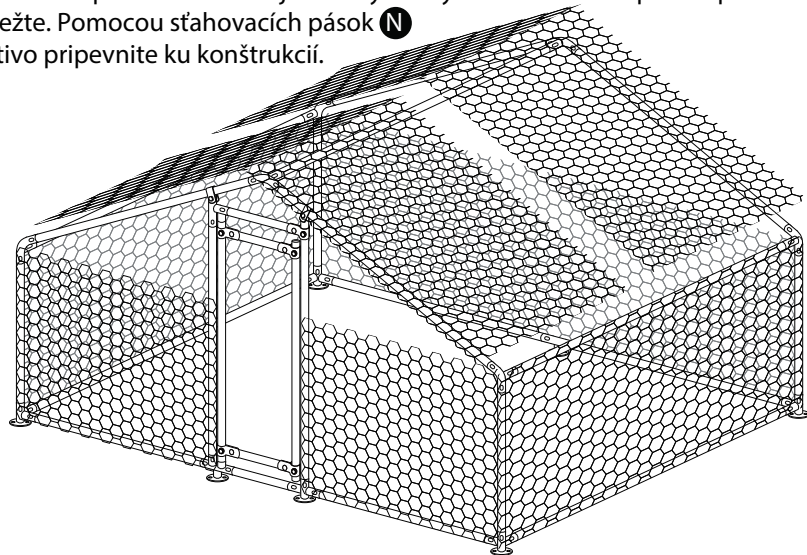


KROK 9

Odmerajte trojuholníkové časti prednej a zadnej strany voliéri. Narežte si pletivo na zakrytie jednotlivých častí a pripevnite ho ku konštrukcii pomocou sťahovacích pásov **N**.

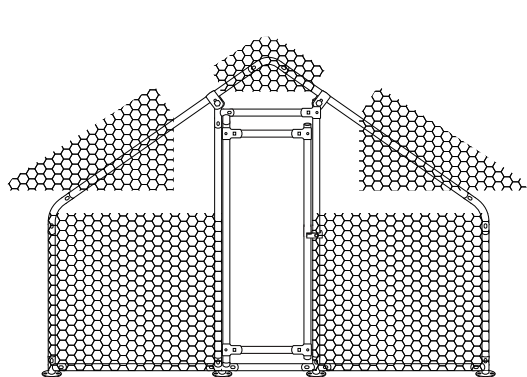


(PREDNÁ ČASŤ)

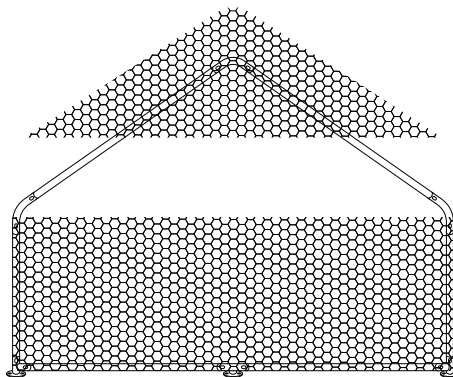

(ZADNÁ ČASŤ)



KROK 10

Odmerajte veľkosť dverí voliéri. Narežte si pletivo na ich zakrytie a pripevnite ho pomocou sťahovacích pásov **N**.

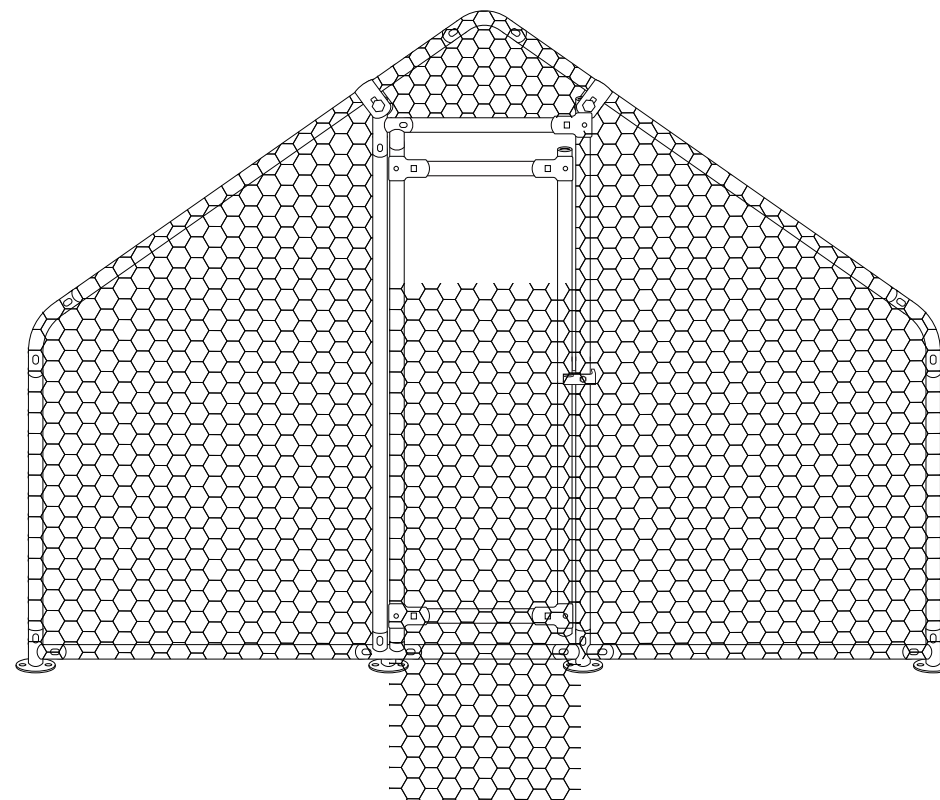

KROK 11

Na konštrukciu namontujte nepremokavú plachtu a upevnite ho pomocou napínacej gumičky **O**.

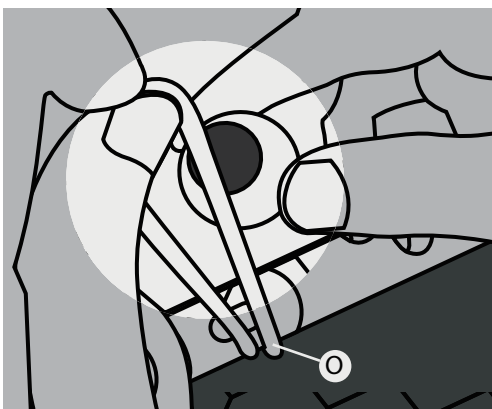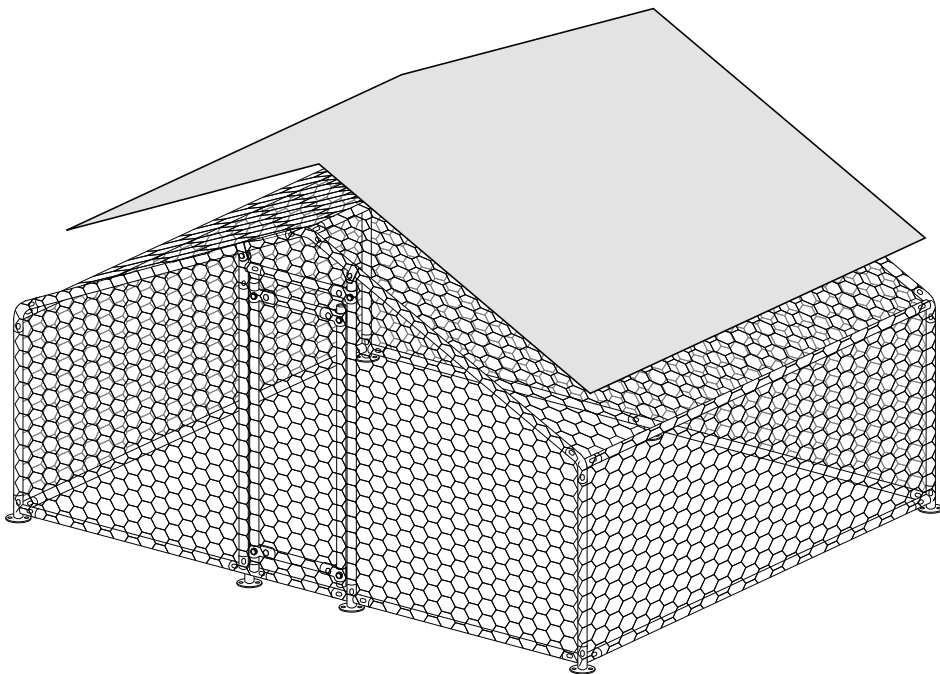

KROK 12

Pomocou kotvy **M** upevnite volieru do zeme, aby bola stabilnejšia a odolnejšia.

