


ZOZNAM DIELOV V KRABICI 1

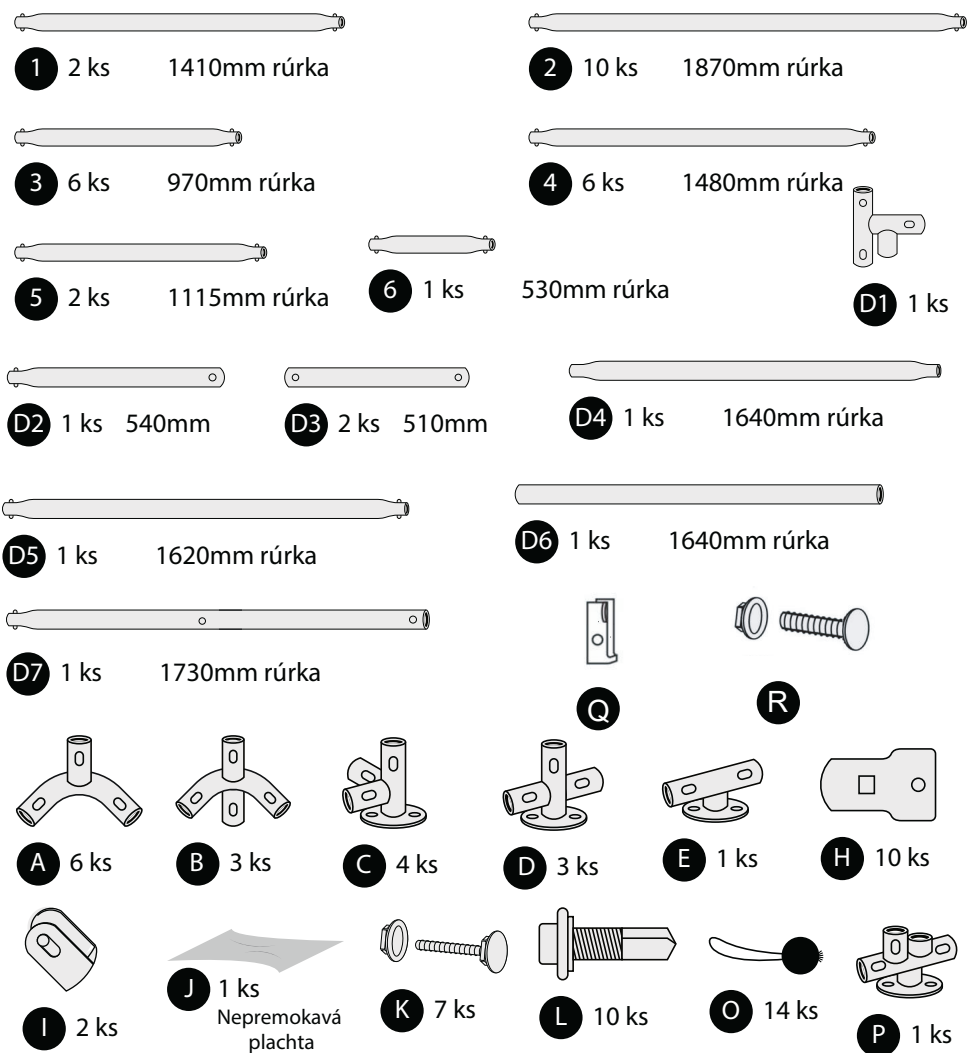


ZOZNAM DIELOV V KRABICI 2





KROK 1

Podľa nasledujúceho nákresu zostavte spodný rám.

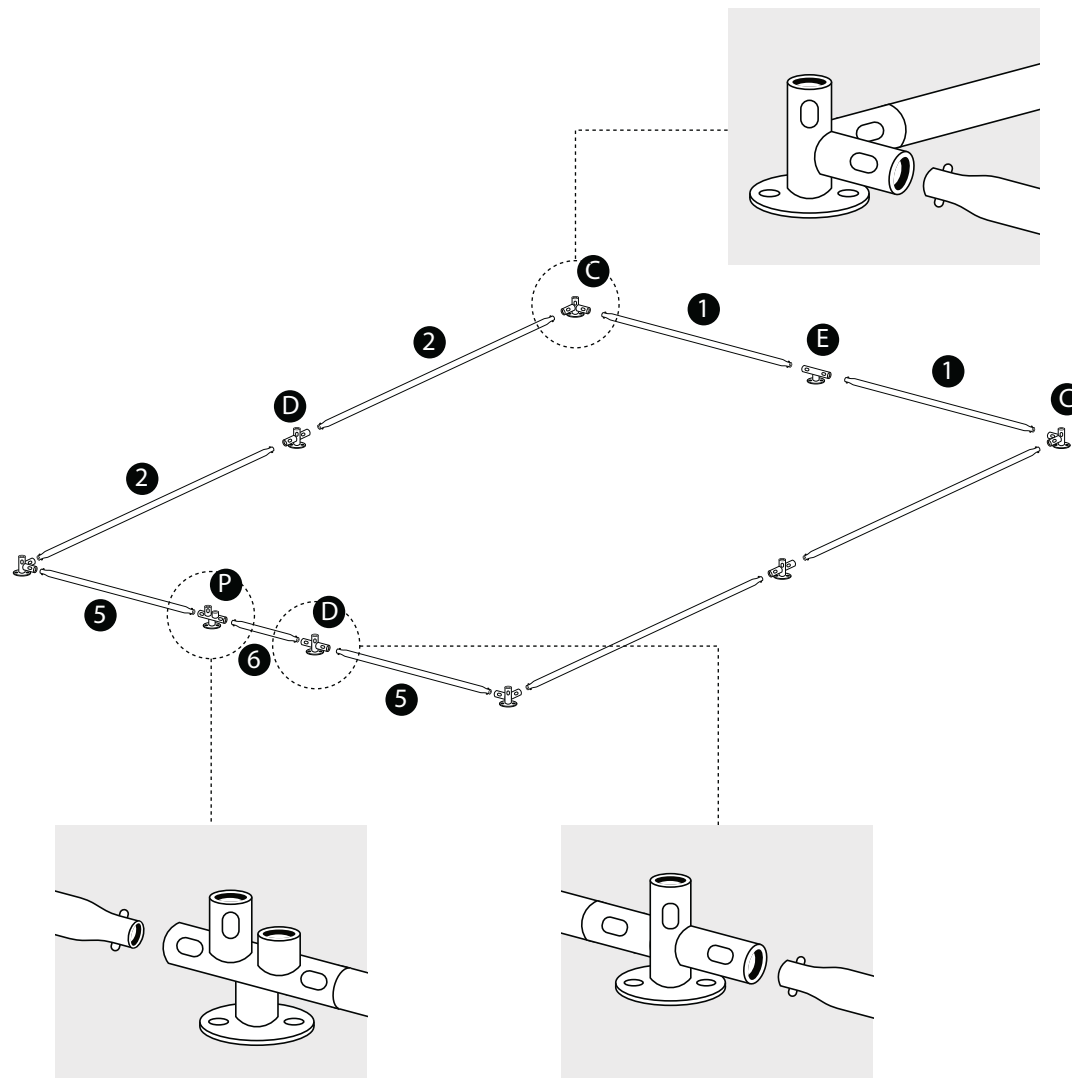



KROK 2

Rúrky **3** (6 ks) vložte do konektorov **C** a **D** podľa nižšie uvedeného nákresu. Uistite sa, že smer zasunutia rúrky na konektore **C** je rovnaký ako smer zasunutia rúrky na konektore **D**

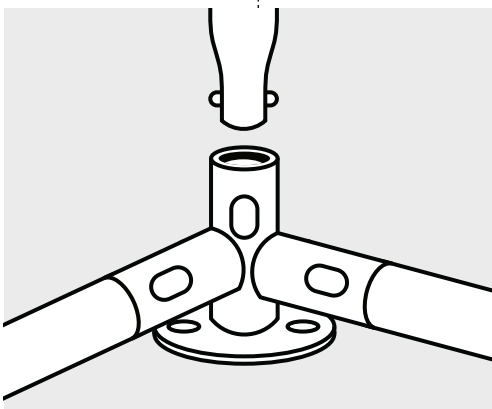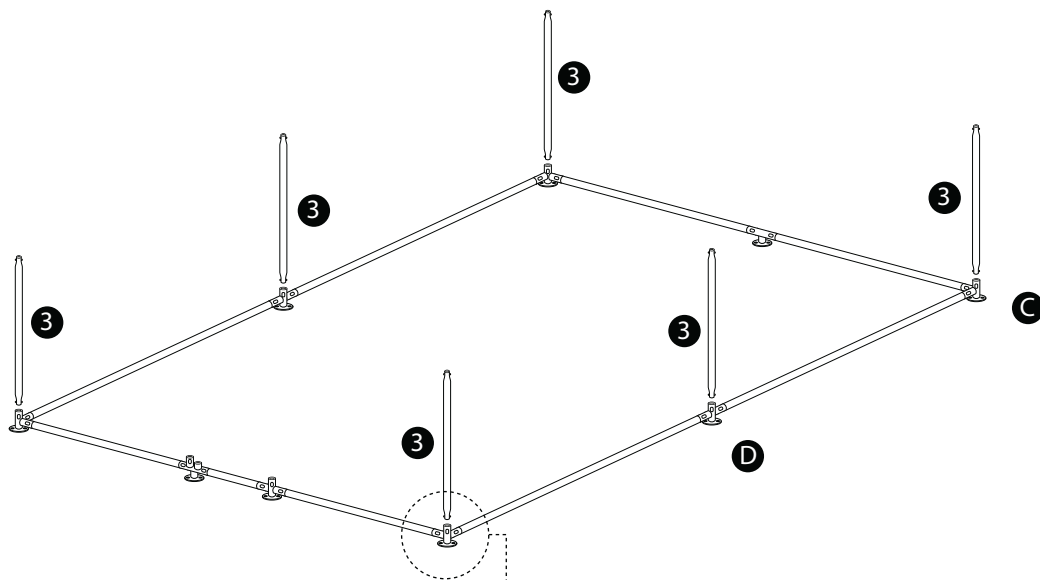



KROK 3

Na už zmontovanú časť z kroku 2 namontujte podľa nižšie uvedeného nákresu konektory **A** (4 ks), **B** (2 ks) a rúrky **2** (4 ks)

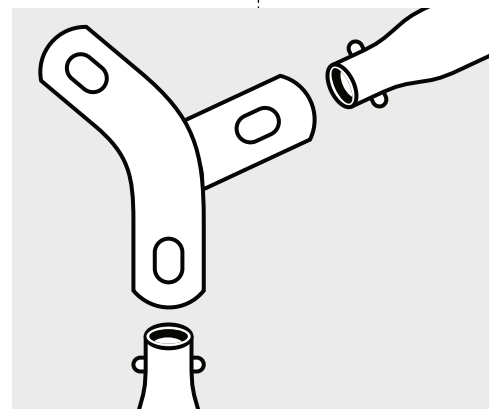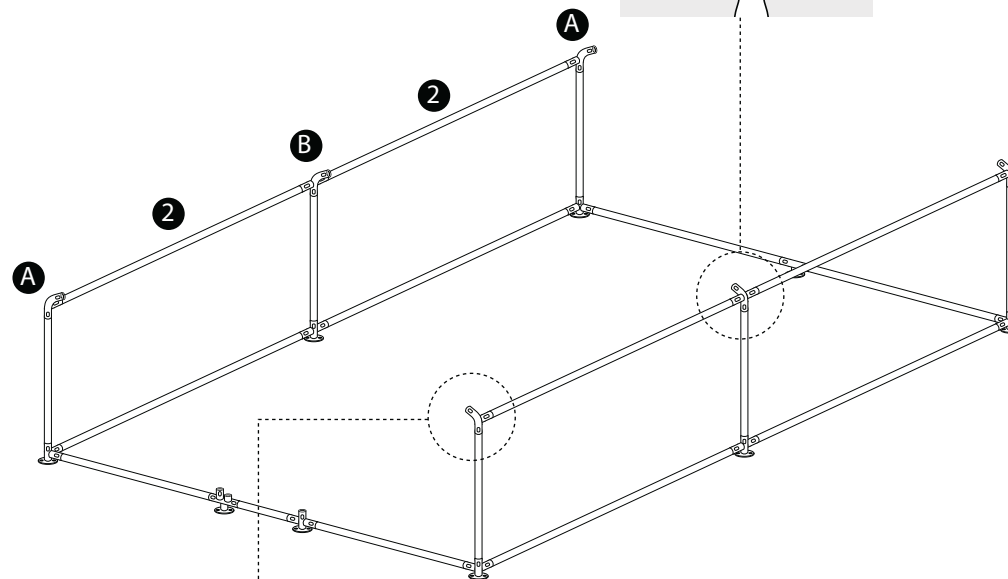



KROK 4

Na už zmontovanú časť z kroku 3 namontujte podľa nižšie uvedeného nákresu konektory **A** (2 ks), **B** (1 ks) a rúrky **4** (6 ks), **2** (2 ks).

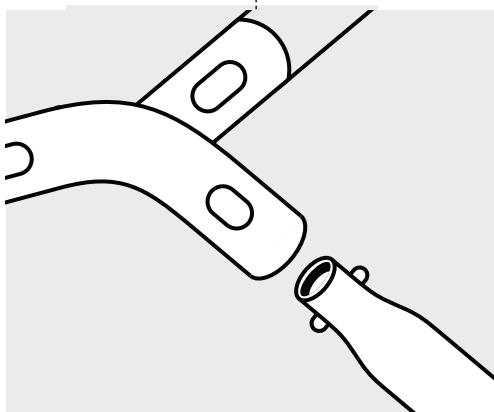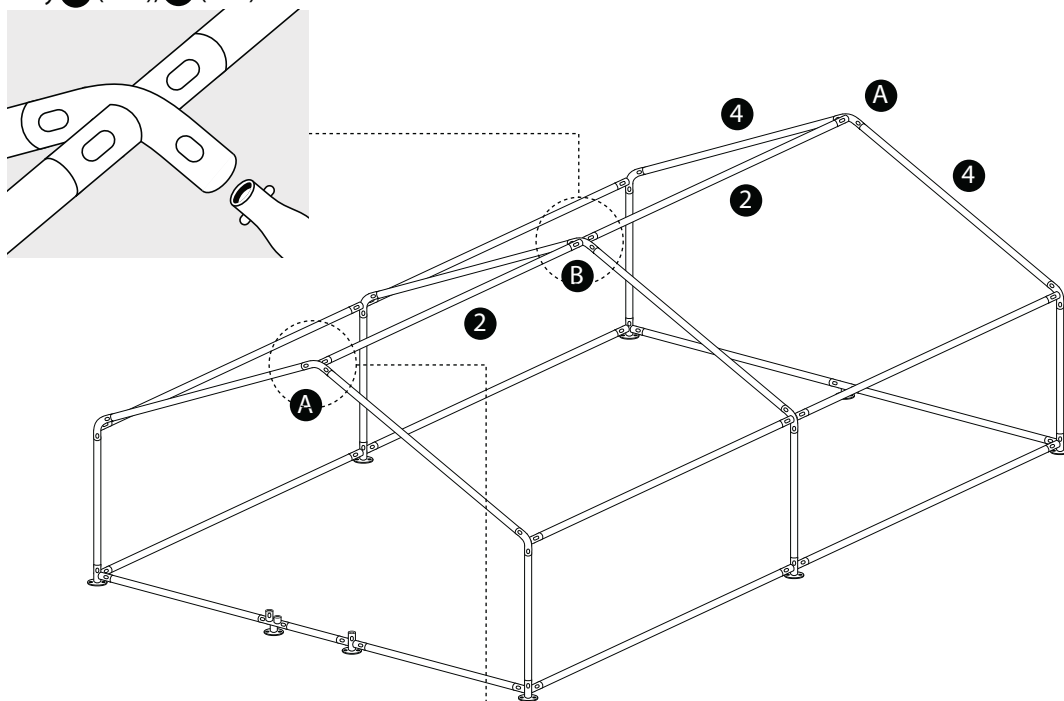


KROK 5

Pomocou dielov **D1** 1 ks **D2** 2 ks **D3** 1 ks **D4** 1 ks **D5** 1 ks **D6** 1 ks **D7** 1 ks **H** 10 ks zostavte dvere voliéri

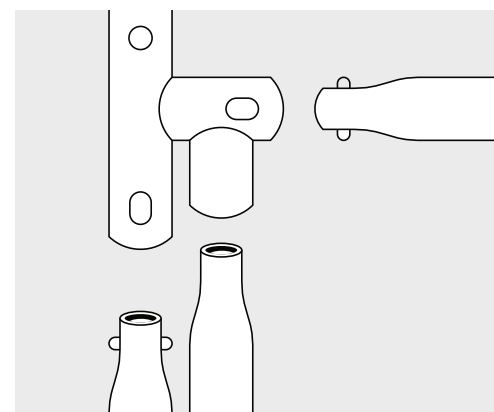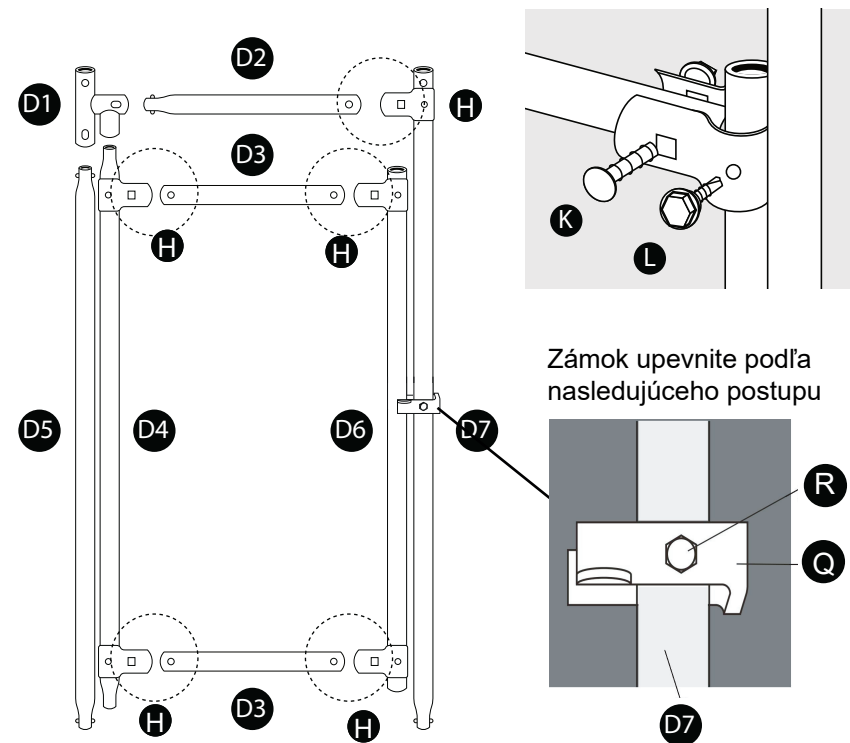

KROK 6




Dvere voliéri namontujte na už zmontovanú konštrukciu voliéri. Pomocou držiakov **I** (2 ks) a skrutiek.

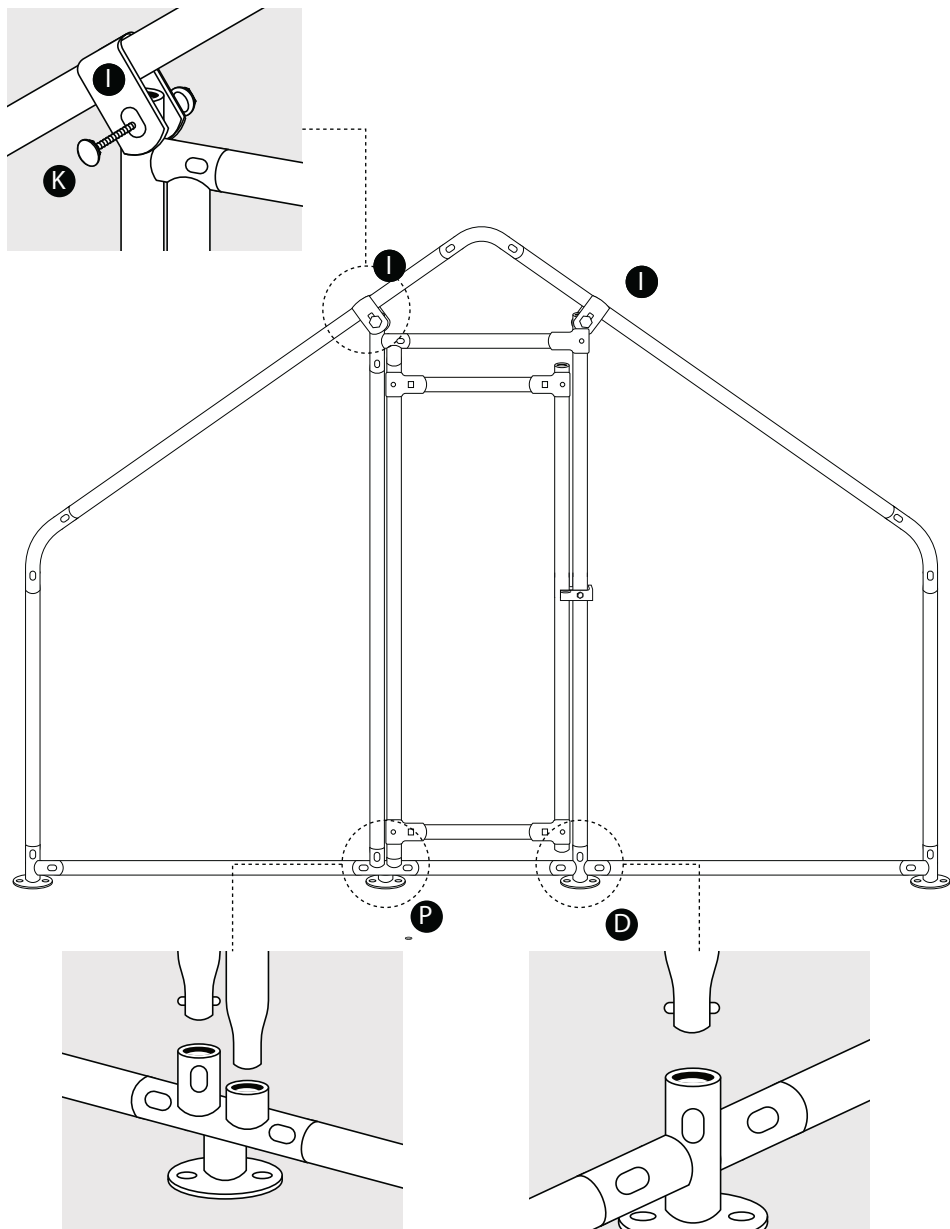

KROK 7


Pletivo si vopred neodrezávajte! Zakryte celé okolie voliéri a až potom pletivo odrežte. Pomocou sťahovacích pásov **N** pletivo pripevnite ku konštrukcii.

Rozviňte pletivo okolo vonkajšej strany konštrukcie voliéri. Na každej rúrke pletivo napnite a následne ho upevnite pomocou sťahovacích pásov **N** tak aby sa neposunulo ani neuvolnilo.

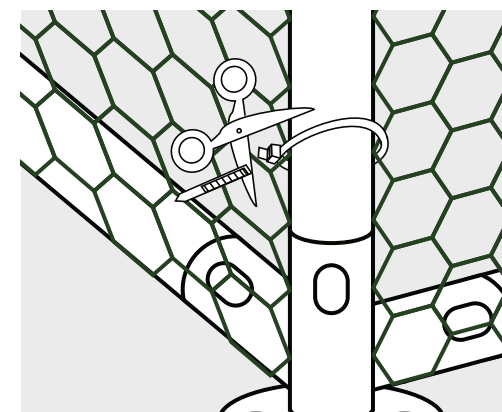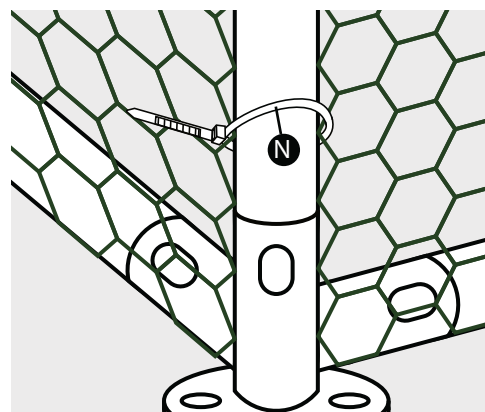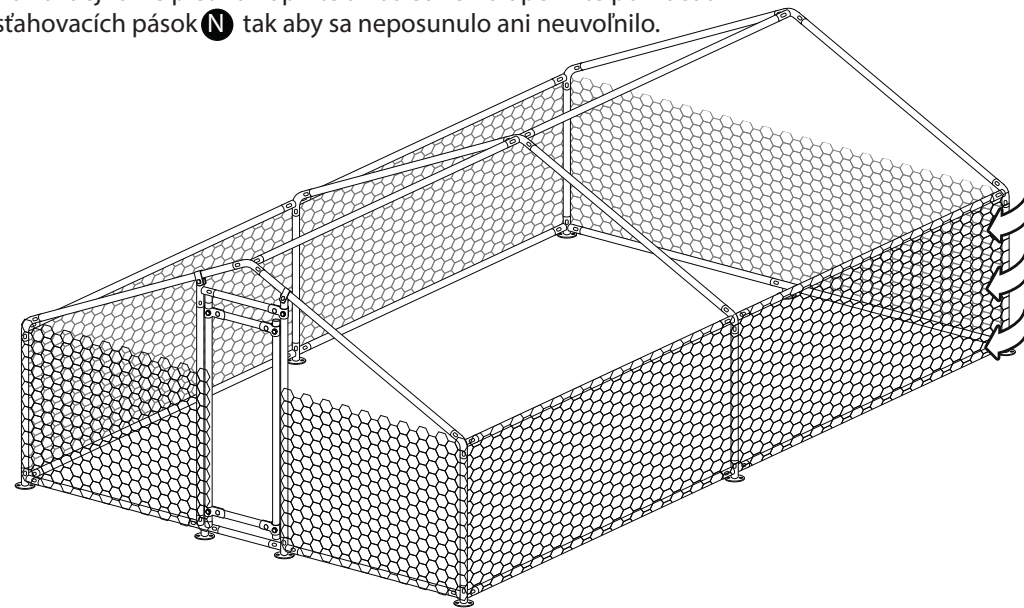


KROK 8

Pletivo si vopred neodrezávajte! Zakryte celý vrch voliéri a až potom pletivo odrežte. Pomocou sťahovacích pásov **N** pletivo pripevnite ku konštrukcii.

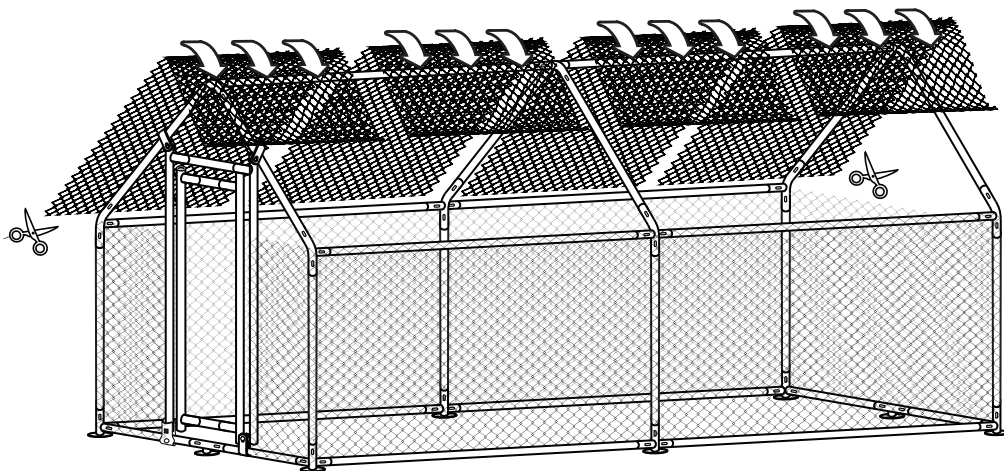

KROK 9

Odmerajte trojuholníkové časti prednej a zadnej strany voliéri. Narežte si pletivo na zakrytie jednotlivých častí a pripevnite ho ku konštrukcii pomocou sťahovacích pásov **N**.

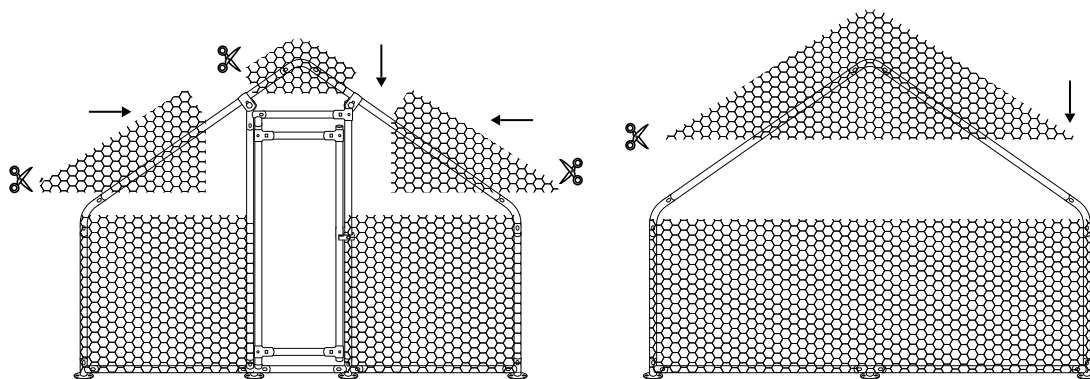


(PREDNÁ ČASŤ)

(ZADNÁ ČASŤ)



KROK 10

Odmerajte veľkosť dverí voliéri. Narežte si pletivo na ich zakrytie a pripevnite ho pomocou sťahovacích pásov **N**.

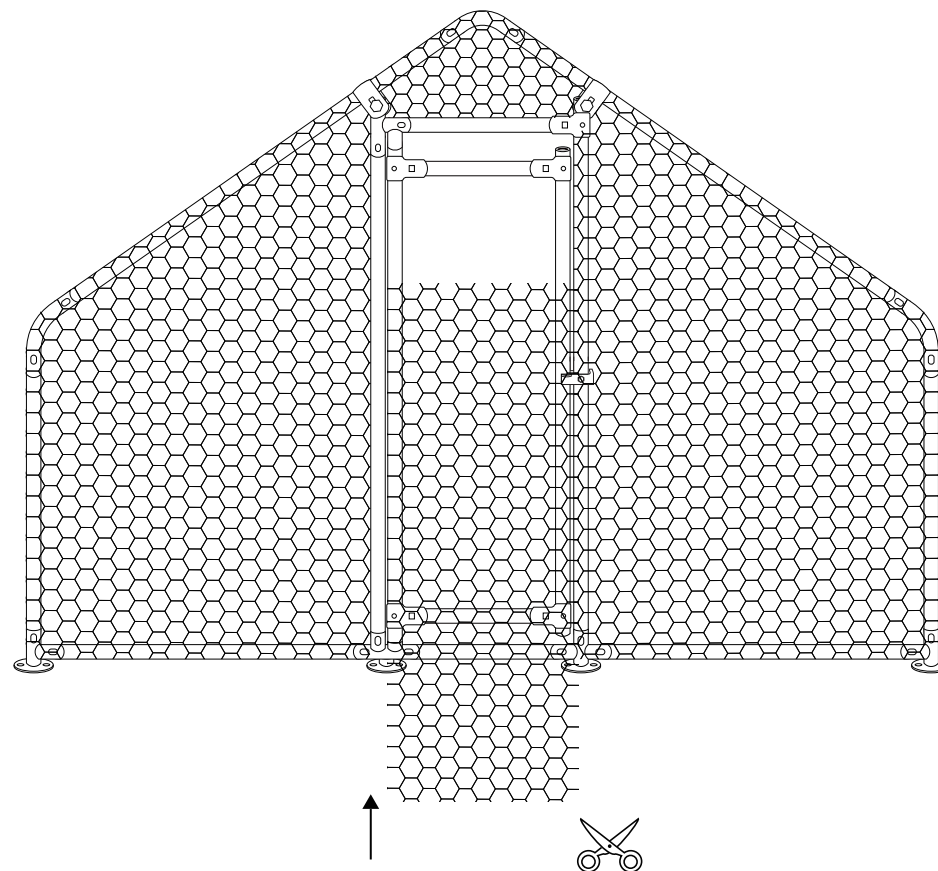

KROK 11

Na konštrukciu namontujte nepremokavú plachtu a upevnite ho pomocou napínacej gumičky **O**.

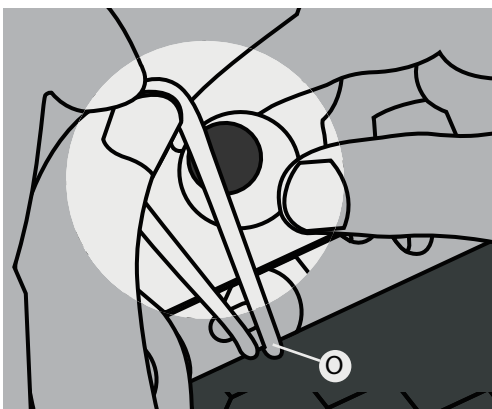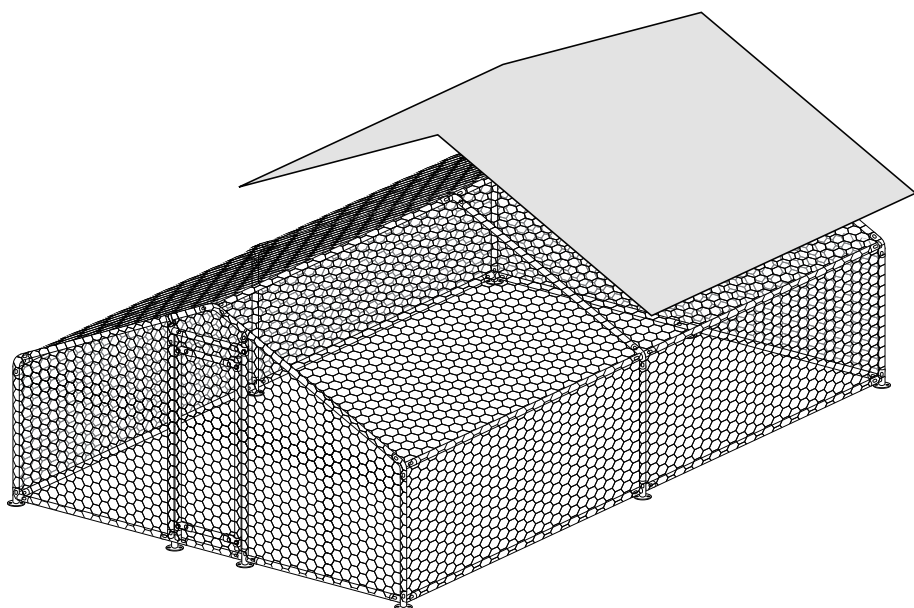

KROK 12

Pomocou kotvy **M** upevnite volieru do zeme, aby bola stabilnejšia a odolnejšia.

