



ATV vozík SHARK GARDEN 150

Návod k sestavení a použití



OBSAH:

Bezpečnostní varování	2
Sestavení vozíku	2
Použití, údržba, skladování	3
Technické údaje	3
Seznam dílů	4

Vážený zákazníku!

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro produkt z řady profesionálního příslušenství Shark Accessories. Věříme, že budete s tímto výrobkem dlouhodobě spokojeni.

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje informace důležité pro bezpečnost osob a ochranu majetku.

Před použitím vozíku si přečtěte celý tento návod a seznamte se s umístěním a funkcí ovládacích prvků!

OBSAH:

Bezpečnostné varovanie	5
Zloženie vozíka	5
Použitie, údržba, skladovanie	6
Technické údaje	6
Zoznam dielov	4

Vážený zákazník!

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodol pre produkt z radu profesionálneho príslušenstva Shark Accessories. Veríme, že budete s týmto výrobkom dlhodobo spokojní.

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje informácie dôležité pre bezpečnosť osôb a ochranu majetku.

Pred použitím vozíka si prečítajte celý tento návod a zoznámite sa s umiestnením a funkciou ovládacích prvkov!

CZ - NÁVOD K SESTAVENÍ A POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Při převzetí vozíku prosím zkонтrolujte, zda žádné díly nechybí a zda nedošlo k poškození součástí přepravou.
- Na vozíku nikdy nepřepravujte sedící nebo stojící osoby nebo zvířata.
- Nedovolte dětem, aby si na vozíku hrály, stoupaly na něj nebo na něj vylézaly.
- Před jízdou se vždy ujistěte, že vozík je v dobrém technickém funkčním stavu.
- Poškozené nebo opotřebované díly okamžitě vyměňte za nové.
- Před jízdou vždy zkонтrolujte dotažení šroubů, matic a spojovacích dílů.
- Nikdy nepřekračujte maximální nosnost vozíku 150 kg.
- Při jízdě s naloženým vozíkem se vyvarujte nebezpečným místům, prohlubním, terénním zlomům nebo prudkým svahům, kde se vozík může převrátit.
- V těžkém terénu, v kopcích a na kluzku jezděte vždy pomalu a opatrně.
- Nejezděte s vozíkem do vody, přes hluboké příkopy a po veřejných komunikacích.
- Zabraňte zranění osob a/nebo poškození vozíku - nepřekračujte rychlosť 25km/h.
- Při nakládání a vykládání vozíku buděte opatrní.
- Vozík je určen pouze k vlečení vhodnými vozidly (zahradní traktor, čtyřkolka, UTV).
- Před jízdou vozík řádně připojte a zajistěte k přípojnemu zařízení tažného vozidla.
- Během jízdy a při práci vždy udržujte ruce a nohy daleko od pohybujících se částí.
- Při práci vždy udržujte pracovní prostor kolem vozíku čistý.
- Při práci s vozíkem vždy používejte ochranné vybavení, např. brýle a pracovní obuv.

SESTAVENÍ VOZÍKU

- Tento vozík je dodáván rozložený a před použitím je nutné jej sestavit.
- Vyjměte díly z balení a zkonzrolujte je ještě před zahájením montáže dle seznamu dílů.
- Nejprve sestavte oj (6) se západkou (7) a do otvoru na konci oje vložte osu kol (9)
- přiložte k sestavě oba díly podvozku (3), vystředěte osu kol a pak pevně sešroubujte
- namontujte kola (2) – podložky vkládejte po obou stranách náboje kola, jak je uvedeno na náčrtku, zajistěte závlačkou.
- Nyní navlékněte pěnový návlek (12) na střední část madla (10) a madlo sestavte s levou (11) a pravou (13) částí.
- Ke korbě (1) připevněte přední nohu (8) spolu se sestaveným madlem.
- Připevněte ke korbě vozíku podvozek (3).
- Sestavte prodloužení oje (4) se závěsem (5) a otočným kolečkem (14).
- Prodloužení vložte do oje a zajistěte šroubem a čepem se závlačkou.
- Dotáhněte všechny šrouby a matici. Tím je sestavení dokončeno.

VAROVÁNÍ

Výstrahy, upozornění a pokyny v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné situace, které se mohou vyskytnout. Proto je nutné při práci vždy používat zdravý rozum a věnovat práci a jízdě zvýšenou opatrnost.

POUŽITÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ

SKLÁPĚNÍ KORBY

Pro sklopení korby uvolněte bezpečnostní pojistnou západku a opatrně překlopte korbu dozadu.

Před jízdou opět zajistěte korbu bezpečnostní pojistnou západkou, aby při jízdě nemohlo dojít k náhodnému vyklopení korby.

POUŽITÍ JAKO KLASICKÉ RUČNÍ ZAHRADNÍ „KOLEČKO“ BEZ TAŽNÉHO VOZIDLA

Uvolněte čep a otočte prodloužení oje tak, aby otočné kolečko směřovalo dolů.

Oba díly opět zajistěte čepem. Nyní je možno s vozíkem pohodlně manipulovat s využitím třetího kolečka.


ÚDRŽBA A ULOŽENÍ

- Po každém použití vozík očistěte od zbytků přepravovaných materiálů.
- Po každém použití vozík zvenčí i zevnitř očistěte od bláta a zatvrdlých nečistot
- Před jízdou zkонтrolujte tlak v pneumatikách. Doporučený tlak pneumatik je 200 kPa.
- Pravidelně promazávejte kyvné osy a ložiska kol, v případě potřeby častěji.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů.
- 1x ročně očistěte a lehce promažte všechny mechanismy vozíku.
- V případě potřeby opravte poškozená lakovaná místa vhodnou barvou ve spreji.
- Před uložením se ujistěte, že vozík je očištěný a suchý.
- V dešti a v zimních měsících uložte vozík v krytých prostorách nebo tak, aby byl chráněn před povětrností.

Technické údaje

- Nosnost 150 kg
- Hmotnost: 35 kg
- Rozměry: 157 x 93 x 72 cm
- Rozměry korby: 119 x 93 x 30 cm
- Pneumatiky: 16x4-8
- Tlak vzduchu v pneumatikách: 200 kPa

POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ VOZÍKU

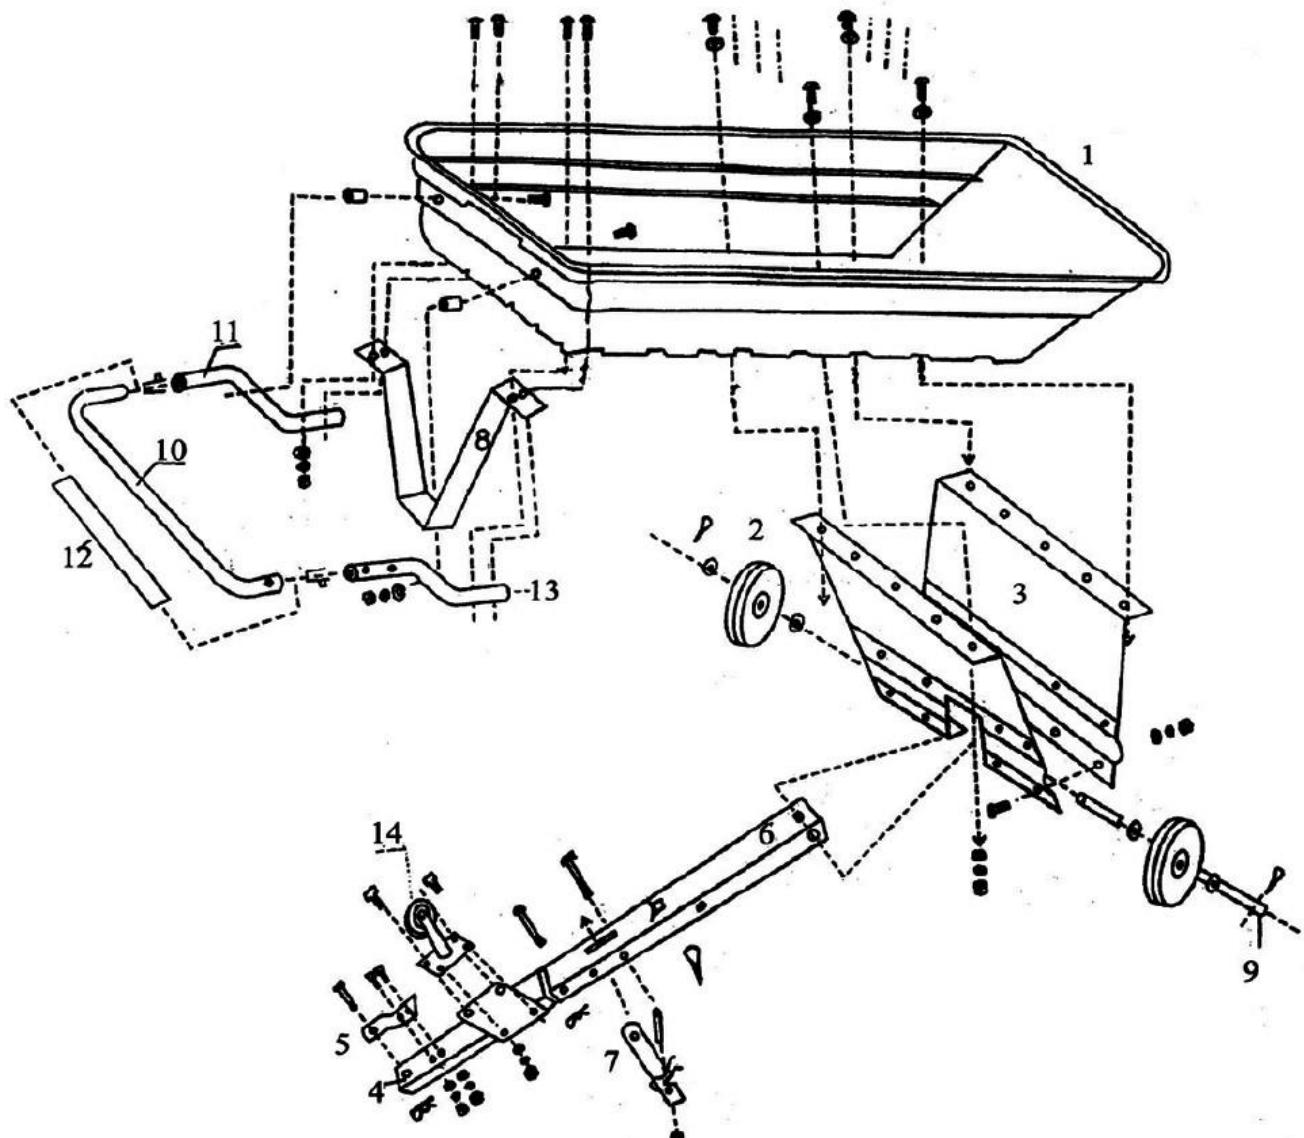

CZ - Hlavní části vozíku:			
1	Korba	8	Přední noha korby
2	Kolo	9	Osa kol
3	Podvozek	10	Střední část madla
4	Prodloužení oje	11	Levá část madla
5	Závěs	12	Pěnový návlek madla
6	Oj	13	Pravá část madla
7	Západka	14	Otočné kolečko

SK - Hlavné diely vozíka:			
1	Korba	8	Predná noha korby
2	Kolo	9	Os kolies
3	Podvozok	10	Stredná časť madla
4	Predĺženie oja	11	Ľavá časť madla
5	Záves	12	Penový návlek madla
6	Oje	13	Pravá časť madla
7	Západka	14	Otočné koliesko

SK - NÁVOD NA ZOSTAVENIE A POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

- Pri prevzatí vozíka prosím skontrolujte, či žiadne diely nechýbajú a či nedošlo k poškodeniu súčasti prepravou.
- Na vozíku nikdy neprepravujte sediacej alebo stojacej osoby alebo zvieratá.
- Nedovoľte deťom, aby si na vozíku hrali, stúpali na neho alebo na neho vyliezali.
- Pred jazdou sa vždy uistite, že vozík je v dobrom funkčnom stave.
- Poškodené alebo opotrebované diely okamžite vymeňte za nové alebo opravte.
- Pred jazdou vždy skontrolujte dotiahnutie skrutiek, matíc a spojovacích dielov.
- Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť vozíka 150 kg.
- Pri jazde s naloženým vozíkom sa vyvarujte nebezpečným miestam, prehĺbeninám, terénnym zlomom alebo prudkým svahom, kde sa vozík môže prevrátiť.
- V tăžkom teréne, v kopcoch a na klzkom jazdite vždy veľmi pomaly a opatrne.
- Nejazdite s vozíkom do vody, cez hlboké priekopy a po verejných komunikáciách.
- Zabráňte zraneniu osôb a / alebo poškodenie vozíka - neprekračujte rýchlosť 25km/h.
- Pri nakladaní a vykladaní vozíka buďte opatrní.
- Vozík je určený len na vlečenie vhodnými vozidlami (záhradný traktor, štvorkolka, UTV).
- Pred jazdou vozík riadne pripojte a zaistite k prípojnemu zariadeniu tăžného vozidla.
- Počas jazdy a pri práci vždy udržujte ruky a nohy ďaleko od pohybujúcich sa častí.
- Pri práci vždy udržujte pracovný priestor okolo vozíka čistý.
- Pri práci s vozíkom vždy používajte ochranné vybavenie, napr. okuliare a pracovnú obuv.

ZOSTAVENIE VOZÍKA

- Tento vozík je dodávaný rozložený a pred použitím je nutné ho zostaviť.
- Vyberte diely z balenia a skontrolujte ich ešte pred začatím montáže podľa zoznamu dielov.
-
- Najprv zostavte oje (6) so západkou (7) a do otvoru na konci oja vložte os kolies (9)
- priložte k zostave oba diely podvozku (3), vystredťte os kolies a potom pevne zoskrutkujte
- namontujte kolesá (2) - podložky vkladajte po oboch stranách náboja kolesa, ako je uvedené na náčrtku, zaistite závlačkou.
- Teraz navlečte penový návlek (12) na strednú časť madla (10) a madlo zostavte s ľavou (11) a pravú (13) časťou.
- Ku korbe (1) pripojte prednú nohu (8) spolu so zostaveným madlom.
- Pripojte ku korbe vozíka podvozok (3).
- Zostavte predĺženie oja (4) so závesom (5) a otočným kolieskom (14).
- Predĺženie vložte do oja a zaistite skrutkou a čapom so závlačkou.
- Dotiahnite všetky skrutky a matice. Tým je zostavenie dokončené.

VAROVANIE

Výstrahy, upozornenia a pokyny v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Preto je nutné pri práci vždy používať zdravý rozum a venovať práci a jazde zvýšenú opatrnosť.

SK- POUŽITIE, ÚDRŽBA, SKLADOVANIE

SKLÁPANIA korby

Pre sklopenie korby uvoľnite bezpečnostné poistnú západku a opatrne preklopte korbu dozadu.

Pred jazdou opäť zaistite korbu bezpečnostné poistnou západkou, aby pri jazde nemohlo dôjsť k náhodnému vyklopenie korby.

POUŽITIE AKO KLASICKÉ RUČNÉ ZAHRADNÁ "KOLIESKO"

Uvoľnite čap a otočte predĺženie oja tak, aby otočné koliesko smerovalo nadol.

Oba diely opäť zaistite čapom. Teraz je možné s vozíkom pohodlne manipulovať s využitím tretieho kolieska.

ÚDRŽBA A ULOŽENIE

- Po každom použití vozík očistite od zvyškov prepravovaných materiálov.
- Po každom použití vozík zvonku aj zvnútra očistite od blata a zatvrdnutých nečistôt.
- Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách. Doporučený tlak pneumatík je 200 kPa.
- Pravidelne premazávajte kívne osi a ložiská kolies, v prípade potreby častejšie.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutkových spojov.
- 1x ročne očistite a ľahko premažte všetky mechanizmy vozíka.
- V prípade potreby opravte poškodené lakované miesta vhodnou farbou v spreji.
- Pred uložením sa uistite, že vozík je očistený a suchý.
- V daždi a v zimných mesiacoch uložte vozík v krytých priestoroch alebo tak, aby bol chránený pred nečasom.

Technické údaje

- Nosnosť 150 kg
- Hmotnosť: 35 kg
- Rozmery: 157 x 93 x 72 cm
- Rozmery korby: 119 x 93 x 30 cm
- Pneumatiky: 16x4-8
- Tlak vzduchu v pneumatikách: 200 kPa